

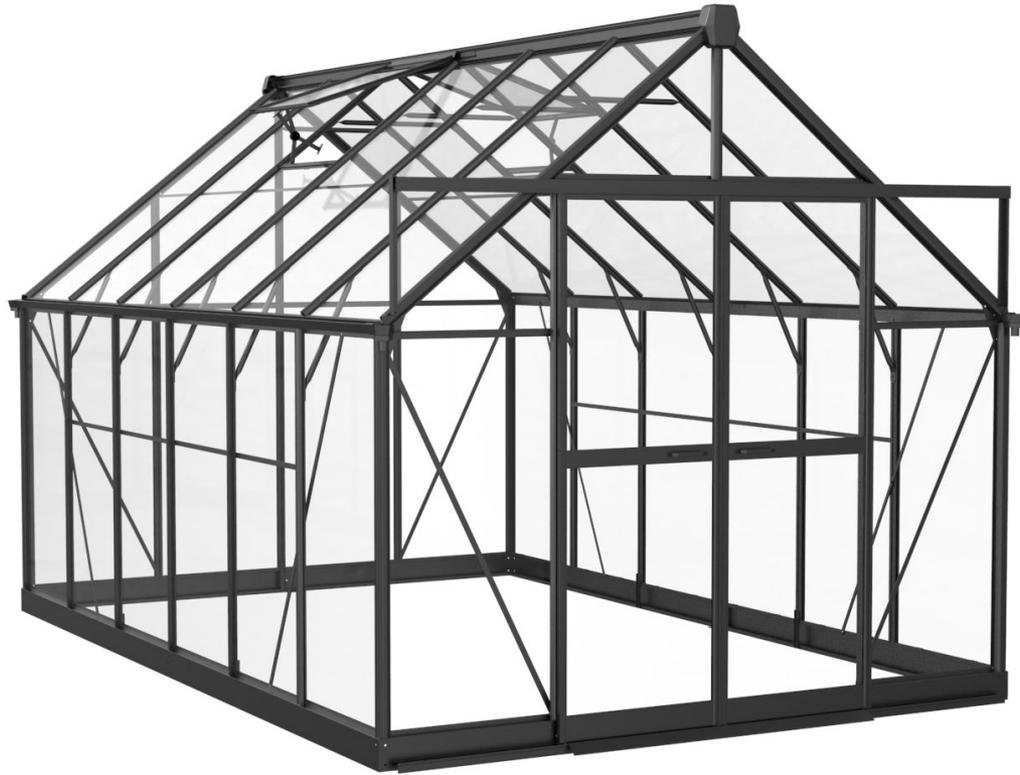
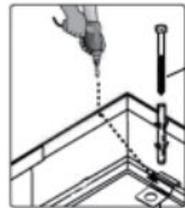
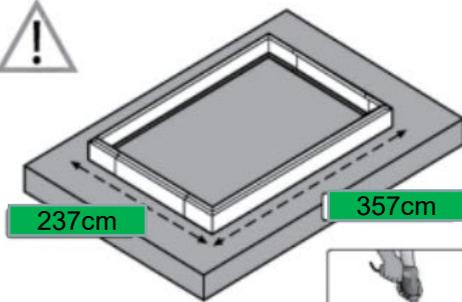




915022

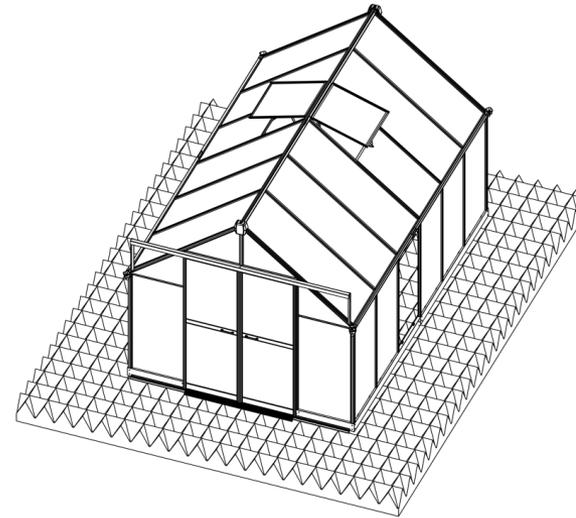

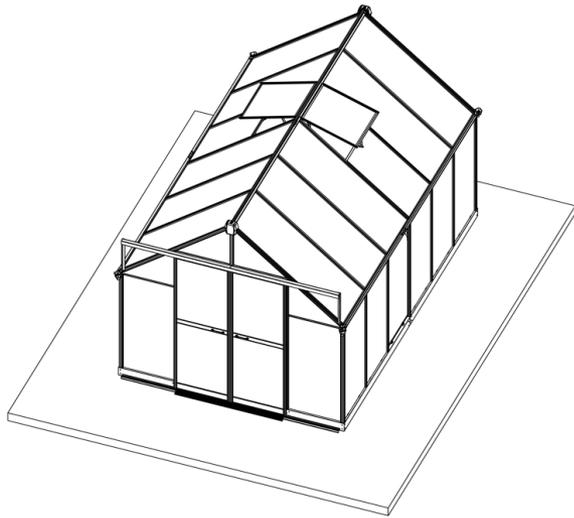

F18

C1

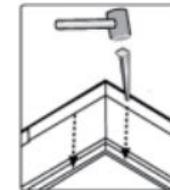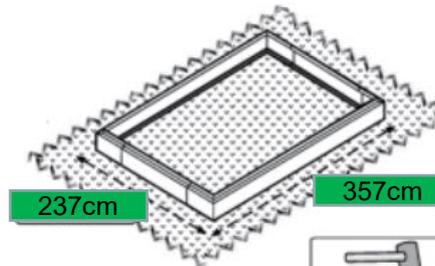

VOR DER MONTAGE

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Für die Montage des Produkts sind mindestens 2 Personen erforderlich. Planen Sie genügend Zeit für die Montage ein, wir empfehlen mindestens einen halben Tag. Das Gewächshaus muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt und befestigt werden. Wählen Sie einen sonnigen Platz in der Nähe überhängender Bäume. Wenn Sie das Gewächshaus direkt auf einem festen Betonsockel befestigen wollen, verwenden Sie die vorgebohrten Löcher im mitgelieferten Metallsockel.

Befolgen Sie die Montageschritte genau in dieser Reihenfolge. Nehmen Sie alle Komponenten und Teile aus der Verpackung. Prüfen Sie alle Komponenten und Teile vor dem Einbau. Alle Teile sind mit einer Nummer gekennzeichnet, vergleichen Sie diese Nummern bei der Prüfung mit der mitgelieferten Stückliste. Die Teile sollten in Reichweite der Arme platziert werden. Bewahren Sie alle Kleinteile (Schrauben usw.) in einer Schale oder einem anderen Behälter auf, damit sie nicht verloren gehen. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt mehrseitige Profile verwendet. Dies hat zur Folge, dass einige Löcher in den Profilen bei der Montage nicht verwendet werden.

EMPFEHLUNGEN

Ziehen Sie die Schrauben nicht fest an, um die Position der einzelnen Teile bei der Montage leichter einstellen zu können. Alle Schrauben sollten erst in der letzten Phase der Montage fest angezogen werden. Wir empfehlen, den Rahmen an der Stelle, an der sich die Fugen berühren und der Rahmen die Abdeckung berührt, zu kleben oder mit Schaumstoff/Gummi zu versehen. Dadurch wird die Lebensdauer des Gehäuses verlängert.

SICHERHEITSHINWEISE

Vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen des Gewächshauses, dass sich keine versteckten Rohre oder Kabel im Boden befinden. Wir empfehlen dringend das Tragen von Arbeitshandschuhen, festem Schuhwerk, Kopfschutz (z.B. Schutzhelm) und Schutzbrille während der Montage. Die Konstruktion des Gewächshauses darf in keiner Weise verändert werden. Hängen Sie während der Montage keine Gewichte oder Teile an den Rahmen. Versuchen Sie nicht, das Gewächshaus bei windigem oder regnerischem Wetter zusammenzubauen. Stellen Sie das Gewächshaus nicht an einem Ort auf, der übermäßigem Wind ausgesetzt ist. Bauen Sie das Gewächshaus nicht in der Nähe von Stromleitungen auf. Bewegen Sie das Gewächshaus während der Montage nicht. Halten Sie Kinder vom Montagebereich fern. Versuchen Sie nicht, das Gewächshaus zusammenzubauen, wenn Sie müde sind, Drogen oder Alkohol zu sich genommen haben oder wenn Ihnen schwindlig ist. Wenn Sie eine Leiter oder ein Elektrowerkzeug benutzen, befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen des Herstellers. Heiße Gegenstände wie kürzlich benutzte Grills, Brenner usw. dürfen nicht in der Nähe des Gewächshauses gelagert werden. Wir haften nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation, nicht autorisierte Änderungen oder extreme Witterungseinflüsse entstehen. Dieser Bau ist nicht für Wohnzwecke vorgesehen.


NACH DER MONTAGE

Gehen Sie regelmäßig um das Gewächshaus herum und inspizieren Sie es gründlich, um sicherzustellen, dass alle Teile richtig befestigt sind und die gesamte Konstruktion in Ordnung ist. Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern sowie alle Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie sich in der richtigen Position befinden. Wir empfehlen Ihnen dringend, den gefallenen Schnee sofort zu entfernen. Lassen Sie keinen Schnee über Nacht auf dem Dach liegen. Halten Sie immer einen Freiraum von ca. 1 Meter Breite auf allen Seiten. Achten Sie darauf, dass sich kein Schnee an den Seiten des Gewächshauses ansammelt. Andernfalls würde der Druck von den Seiten nach innen drücken und das Gewächshaus könnte einstürzen.


WARTUNG

Verwenden Sie zur Reinigung des Gewächshauses geeignete Reinigungsmittel und spülen Sie diese anschließend mit Wasser nach. Verwenden Sie zur Reinigung kein Aceton, keine Scheuermittel oder andere Spezialprodukte.


Schutzrüstung:

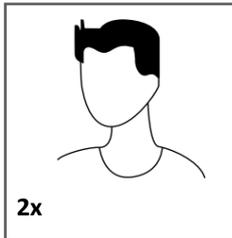


Montage mit
mind. 2 Personen

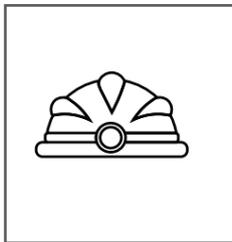

Schutzhelm




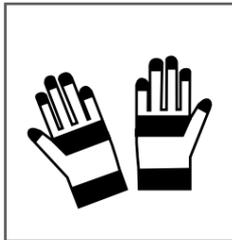


Handschuhe

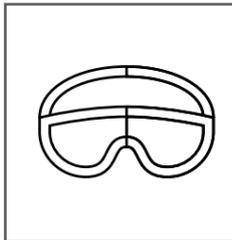


Schutzbrille

Empfohlene Werkzeuge:

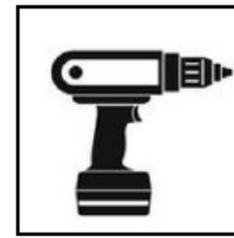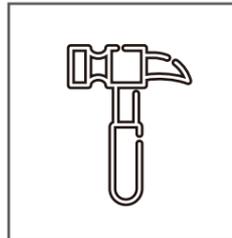
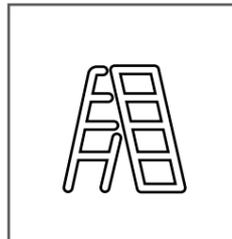
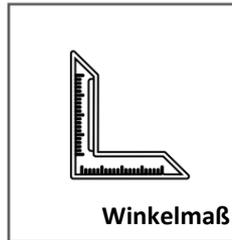






Liste der Einzelteile:

A1		4x
A2L		1x
A2R		1x
A3L		1x
A3R		1x
A4		10x
A5L		1x
A5R		1x

A6		10x
A7		2x
A8		2x
A9		2x
A10		2x
A11		1x
A12		1x
A13		2x


Liste der Einzelteile:

A14		1x
A15		1x
A16		2x
A17		2x
A18		2x
A19		2x
A20		2x
A21		2x


A22		36x
A23L		2x
A23R		2x
A24		2x
A25		2x
A26		2x
A27		2x
A28		2x


Liste der Einzelteile:

A30		4x
A31		4x
A32		4x
A33		2x
A34		1x
A35		1x
A36		2x
A37		1x


A38		6x
21S1		1x
21S2		1x
21N1		1x
21N2		1x
21E1		2x
21E2		2x
C1		3x

Liste der Einzelteile:

C2		4x
C3		1x
C4		2x
C5		3x
C6L		1x
C6R		1x
C7L		2x
C7R		2x

C8		2x
C9		2x
C10		2x
C11		4x
C14		4x
C15		4x
C16		4x
C17		4x


Liste der Einzelteile:

C18L		2x
C18R		2x
C19		4x
C20		5x
C21		10x
C22		4x
C23		5x
C24		2x


R1		2x
R2		2x
R3		2x
R6		87x
R7		28x
R8		22x
R9		4x
R10		2x

Liste der Einzelteile:

R11		2x
R12		2x
R13		2x
R16L		1x
R16R		1x
R17R		1x
R17L		1x
X8	 L=15m	1x


R18		2x
R19		2x
R20		2x
R21		2x
R22		2x
P1		6x
P2		12x
P3		10x


Liste der Einzelteile:

P4		2x
P5		2x
P6		2x
P7		2x
P8		4x
P9		2x
P10		2x
F1		2x

F2		242x
F3		244x
F4		252x
F5		4x
F6		4x
F7		10x
F8		8x
F9		12x

Liste der Einzelteile:


F10		12x
F11		4x
F12		4x
F13		4x
F14		2x
F15		4x
F16		24x
F20		1x


F18		5x
F19		2x



Ziehen Sie die Schrauben nicht fest an, um die Position der einzelnen Teile bei der Montage leichter einstellen zu können. Alle Schrauben sollten erst in der letzten Phase der Montage fest angezogen werden.

Verwenden Sie die Komponente **F4**, um die Schrauben vor Rost zu schützen.




Die **F18**-Komponente wird verwendet, um das Gewächshaus mit dem Boden zu verbinden. Der Unterboden muss ein ebener Beton- oder Holzboden sein.

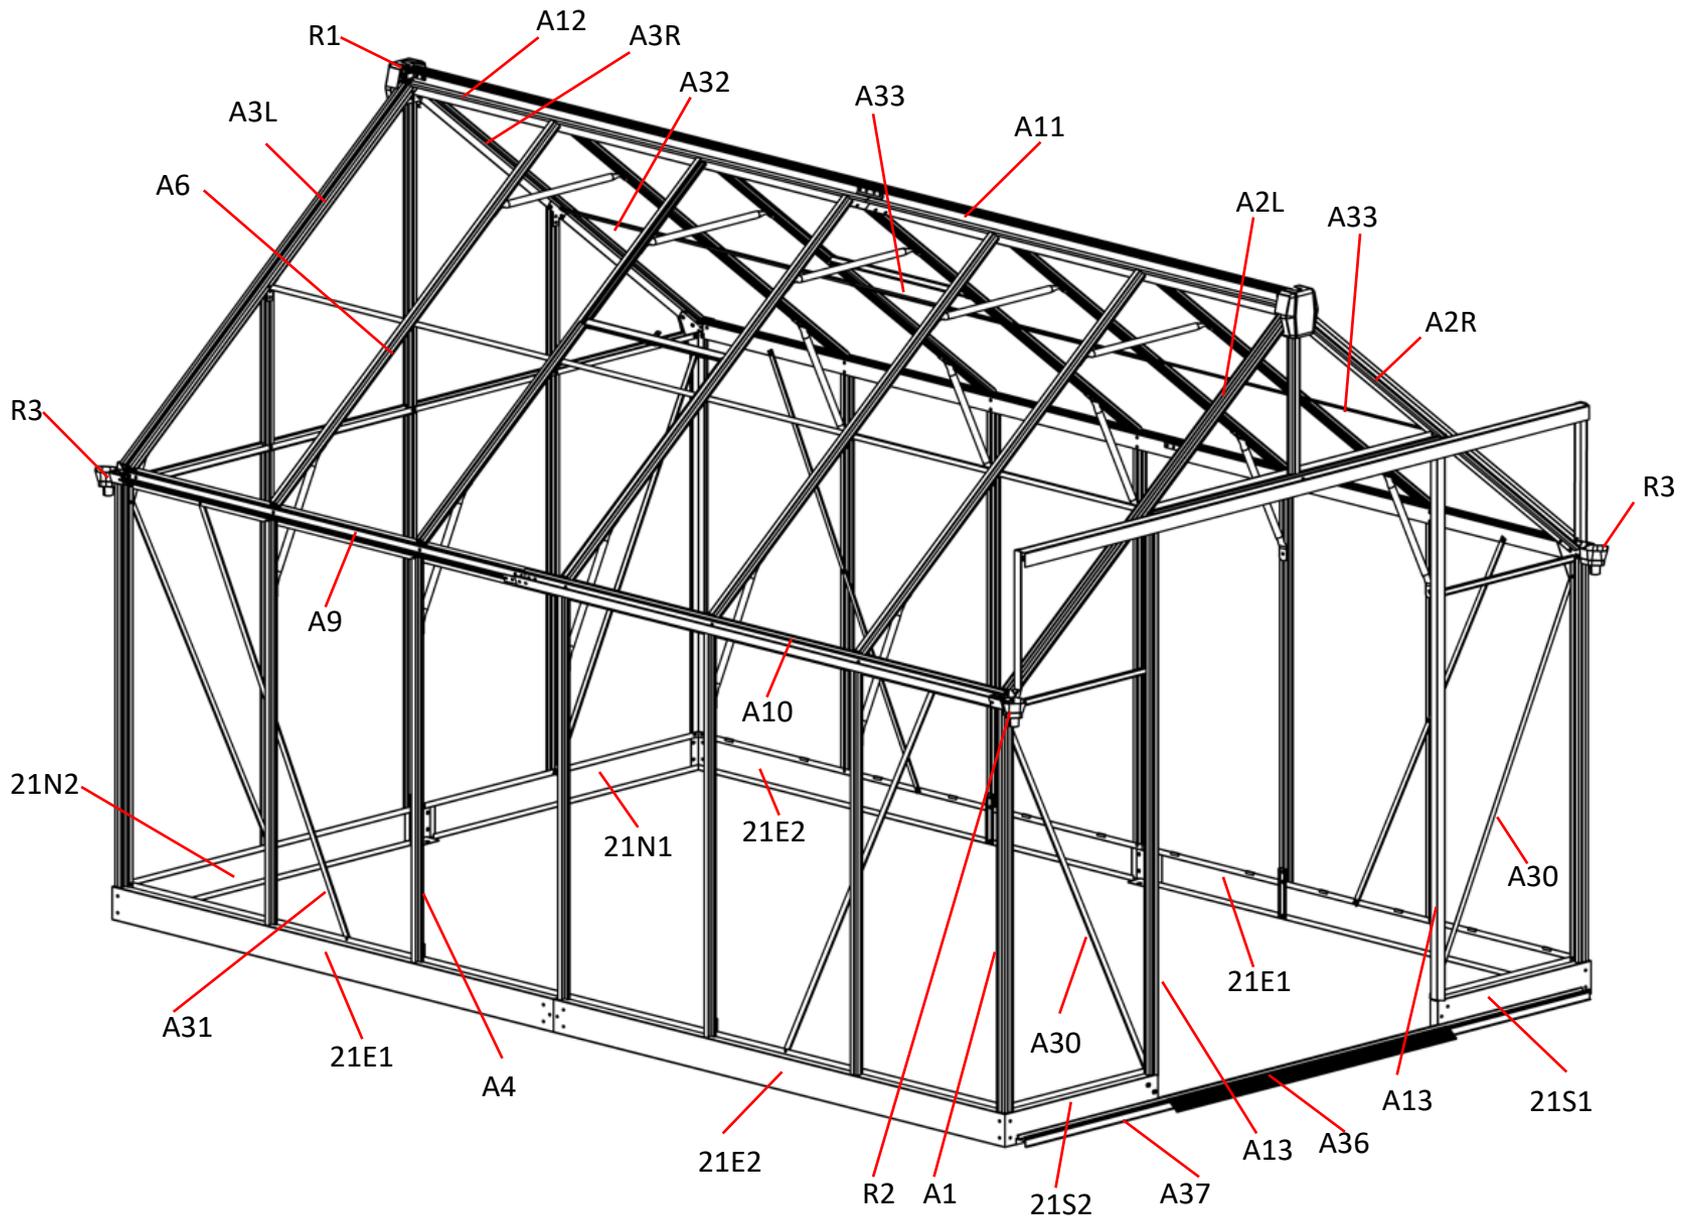

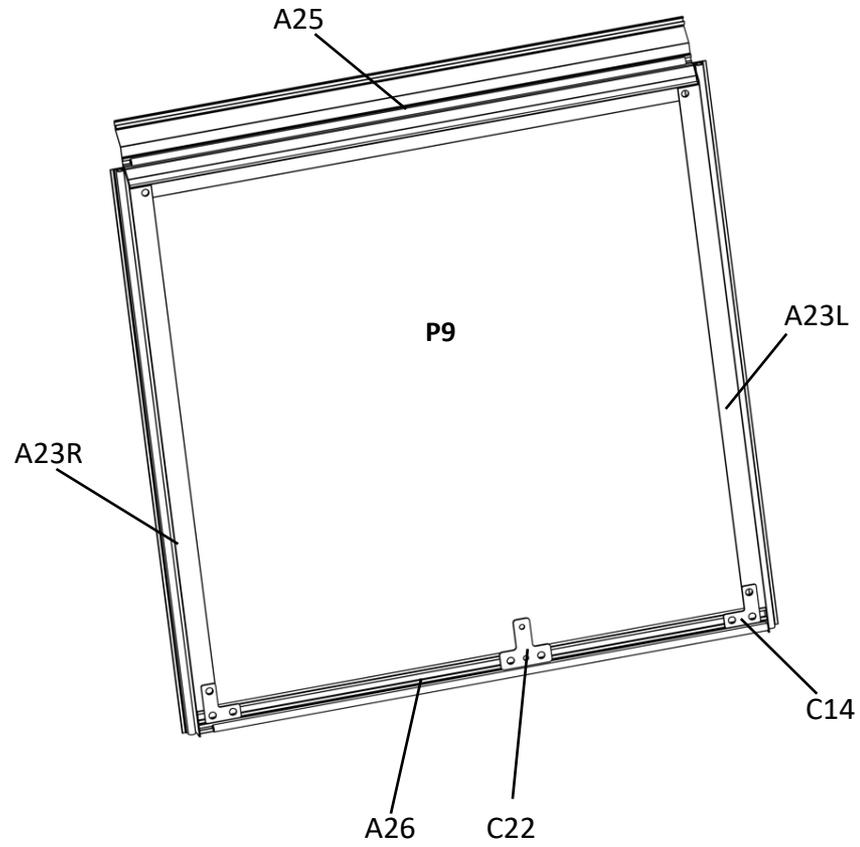

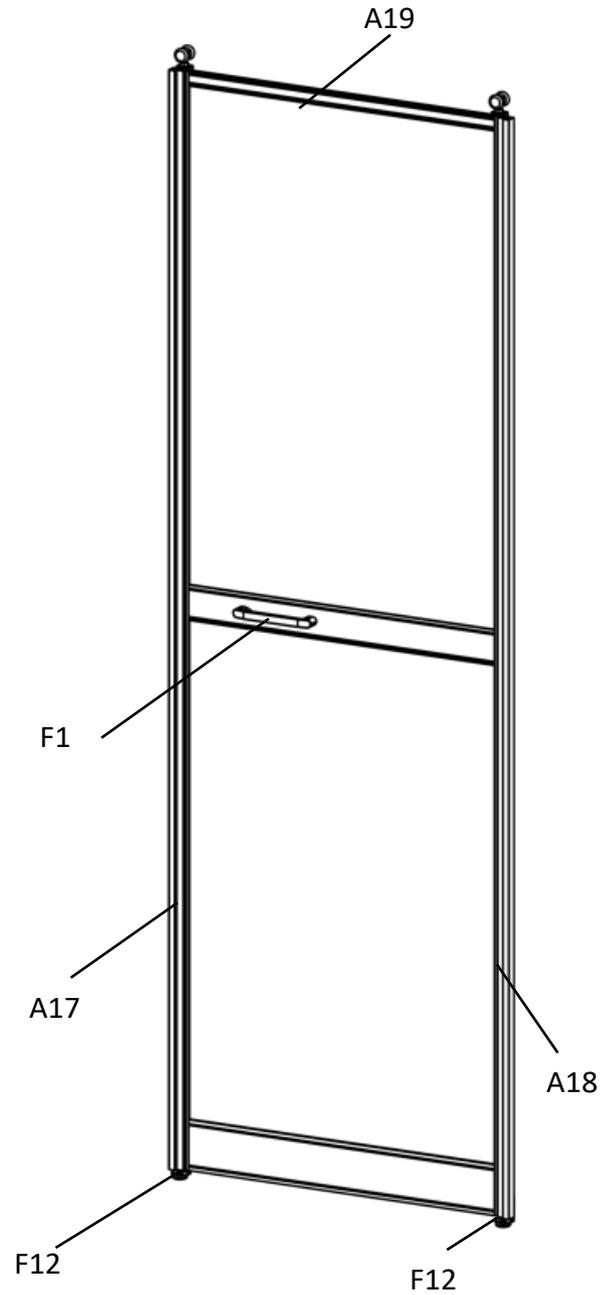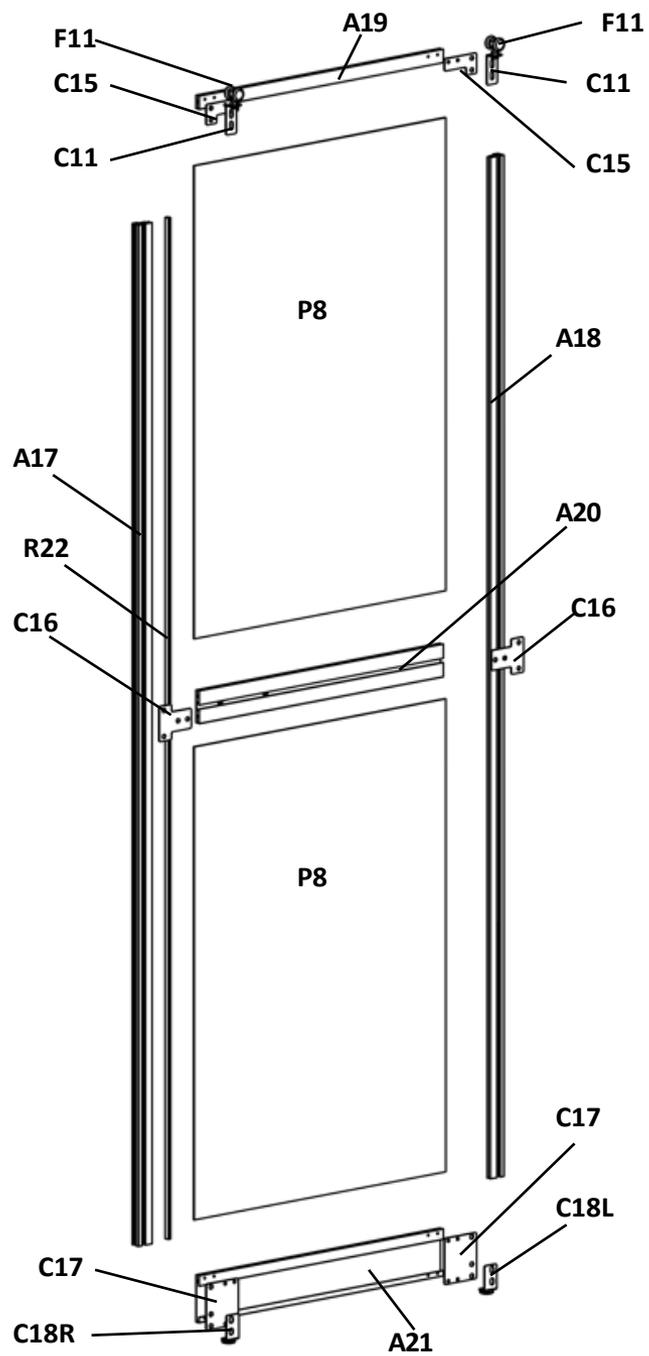




A37		1x
A36		2x

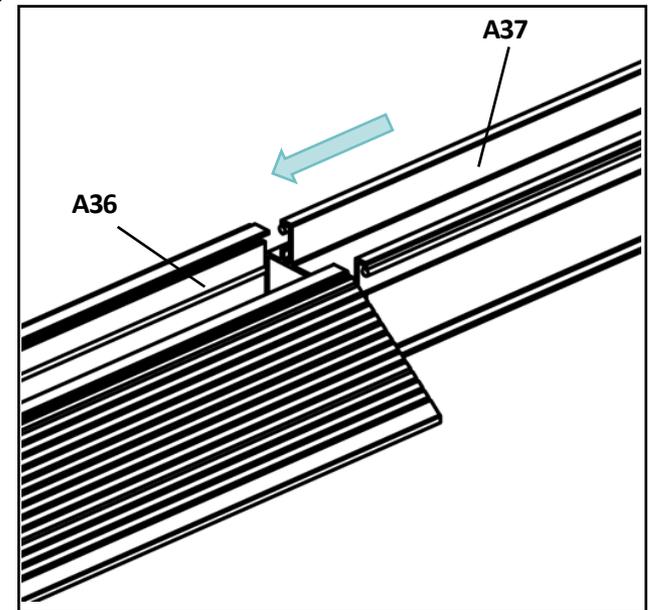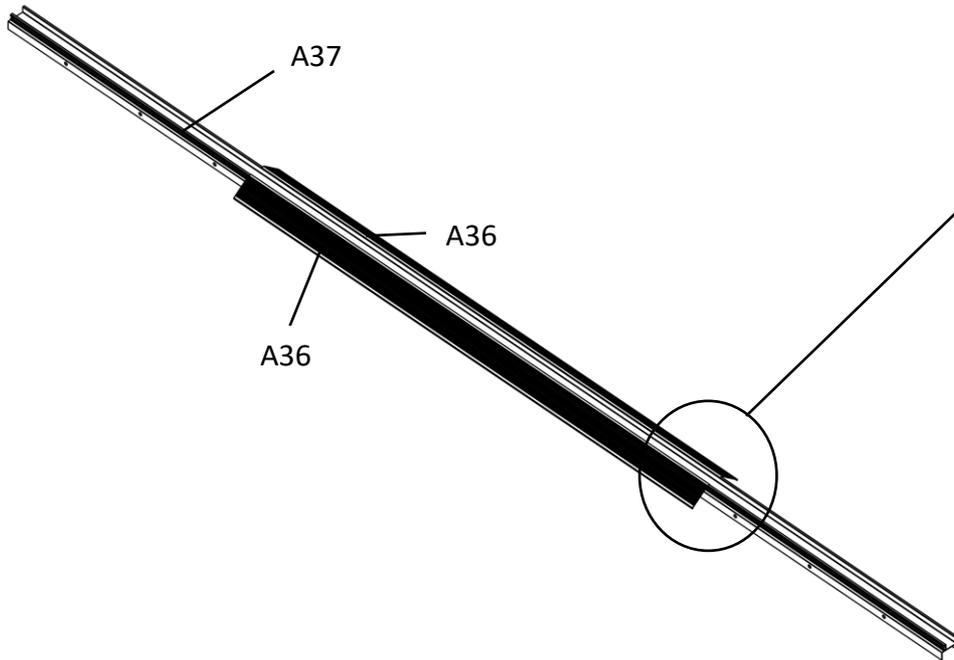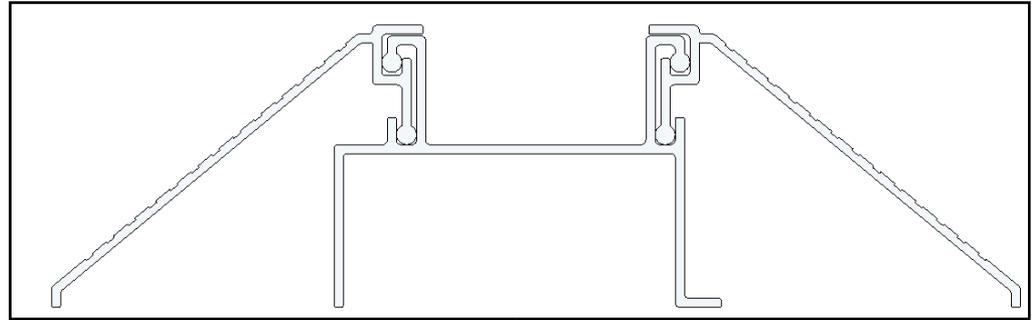

21S2		1x
21S1		1x
21E1		2x
21E2		2x




C1		3x
C2		4x
21N1		1x
21N2		1x


F3		34x
F2		34x

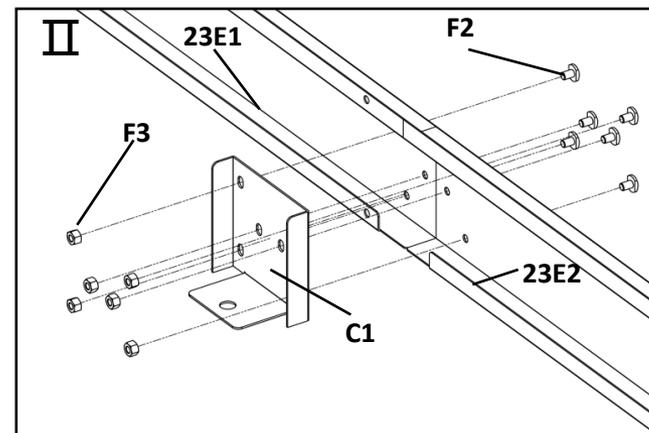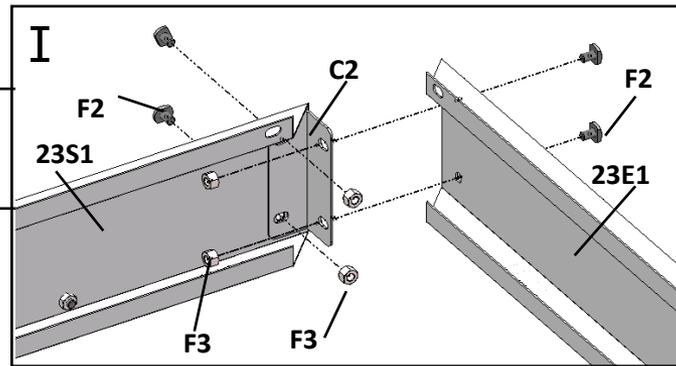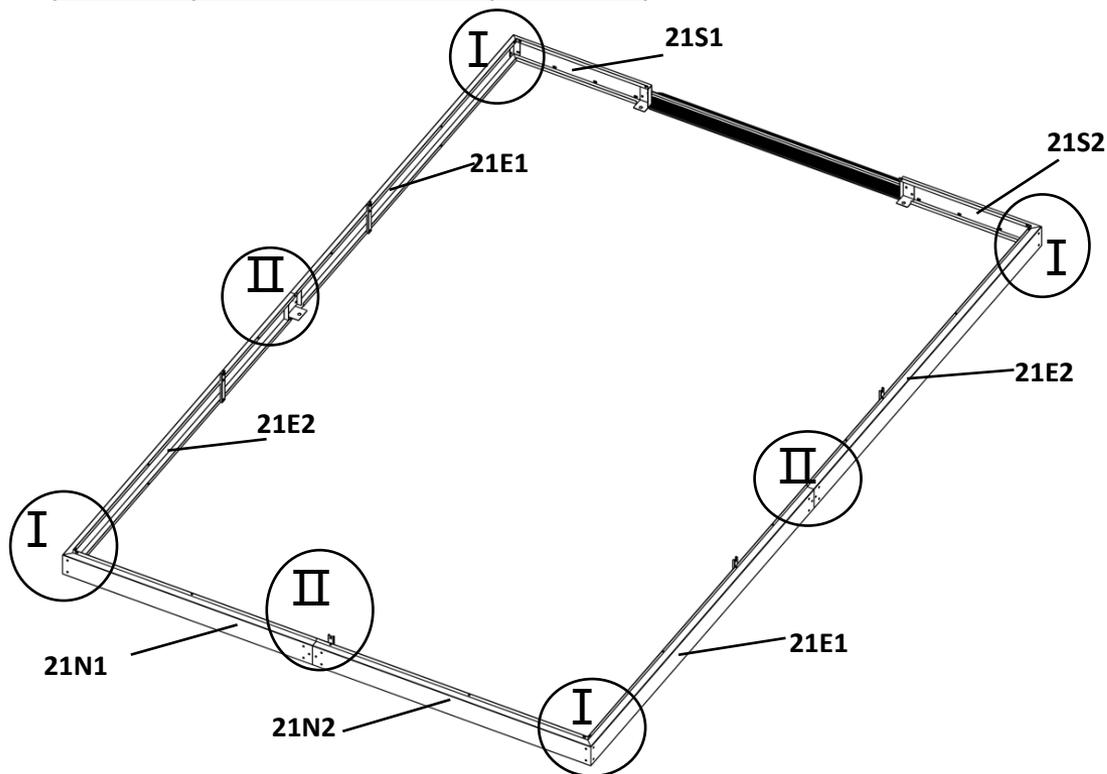




C6R		1x
C6L		1x

F3		12x
F2		12x

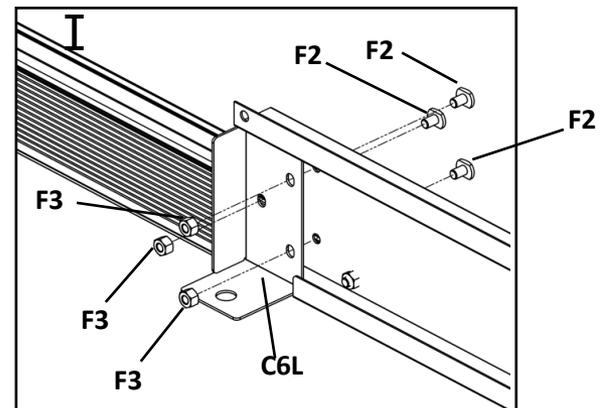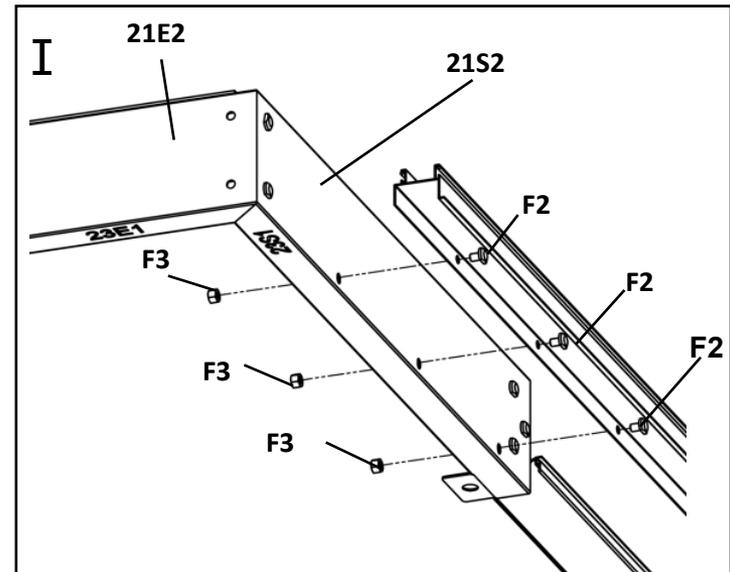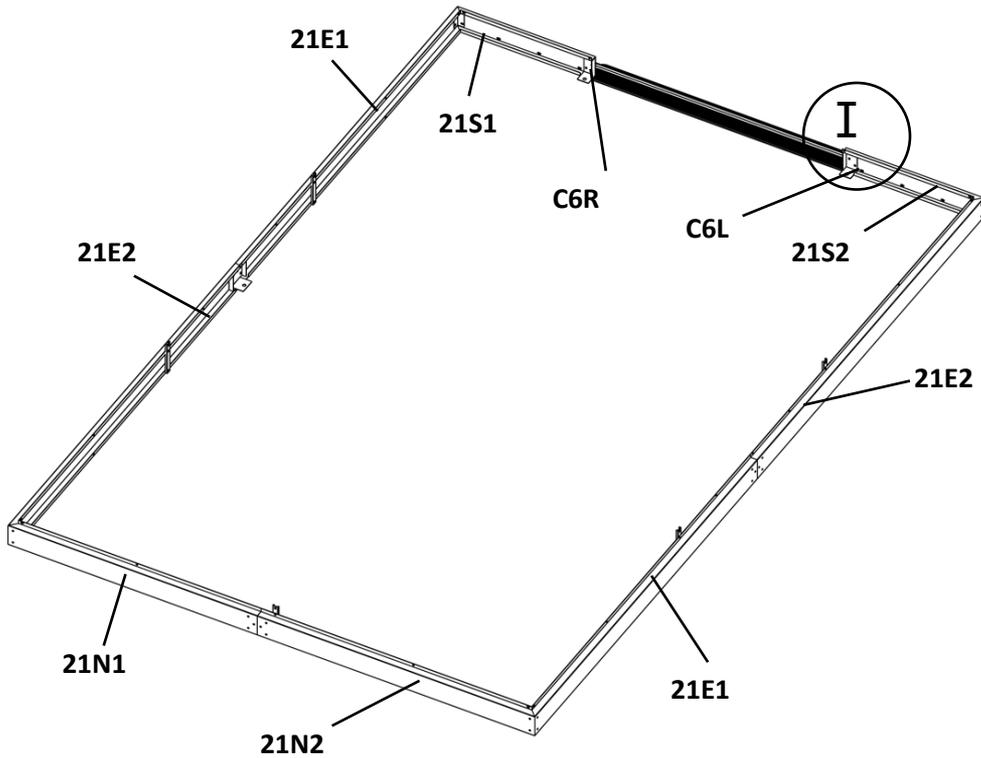




A22		36x
C23		5x

F3		10x
F2		10x

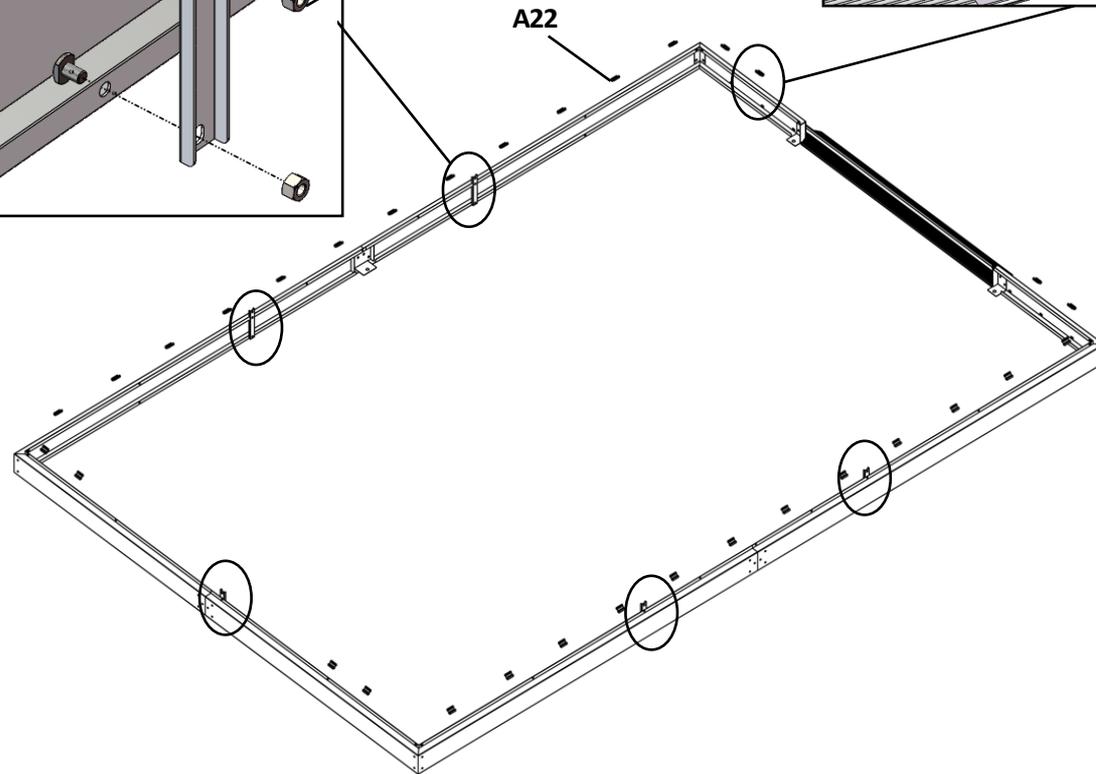
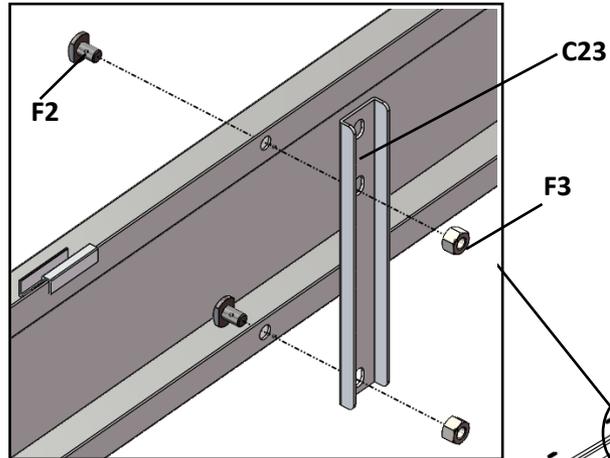
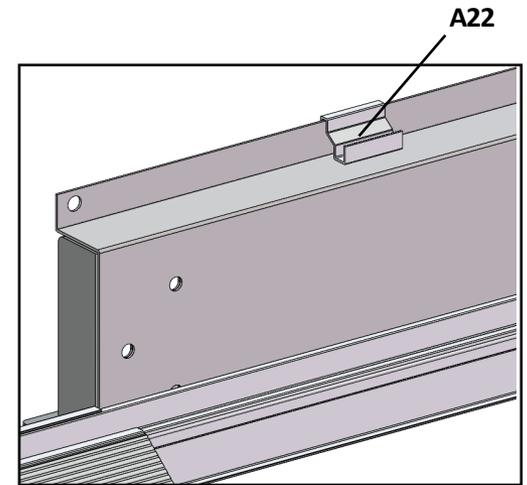


A1		4x
----	---	----





F3		8x
F2		8x

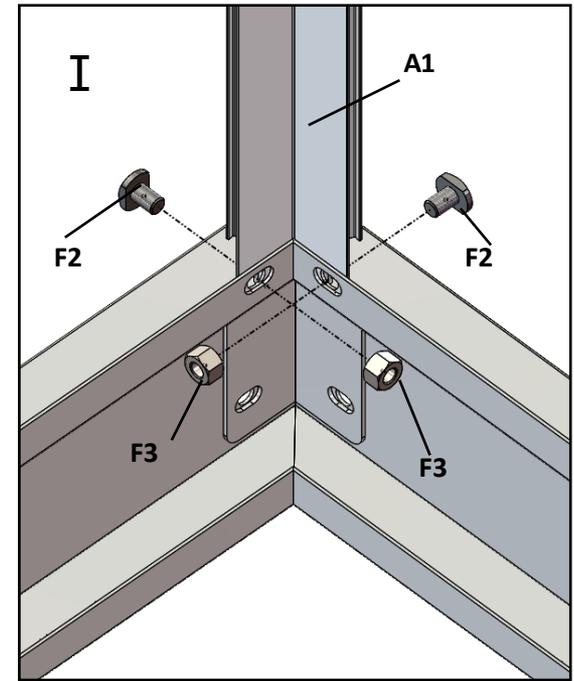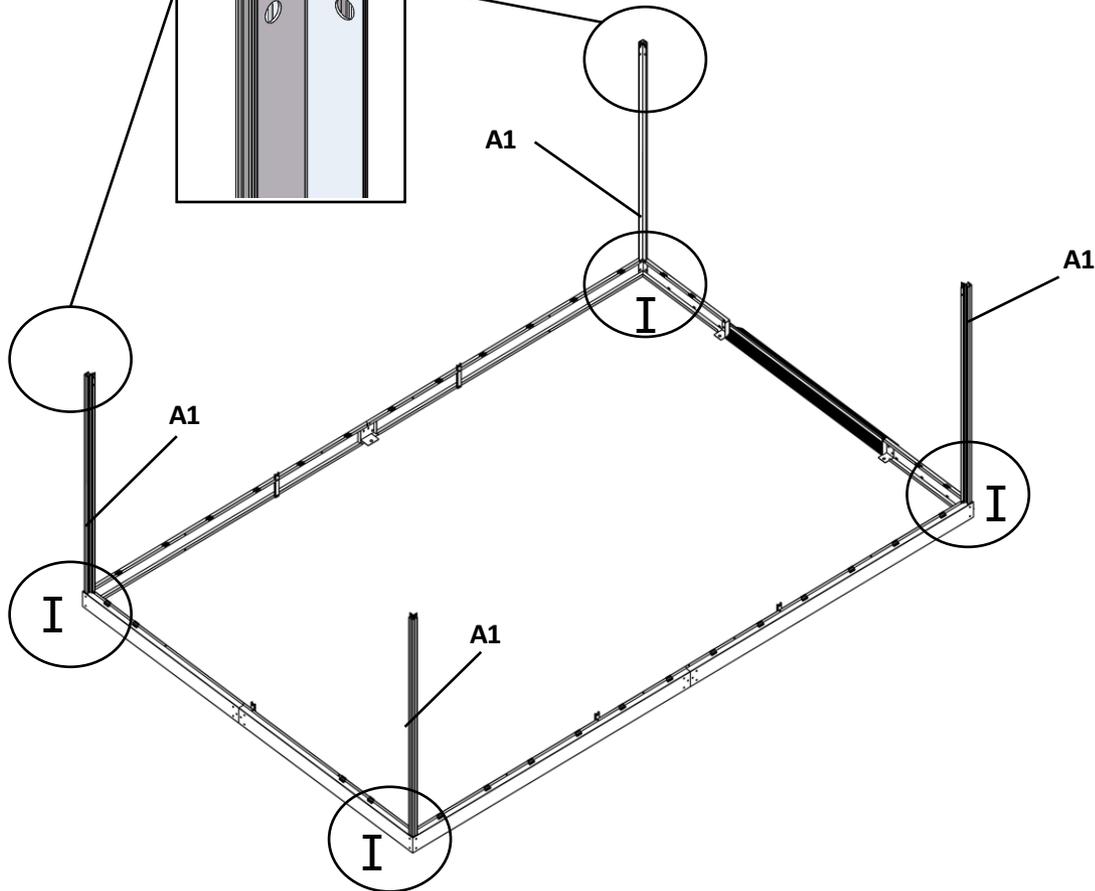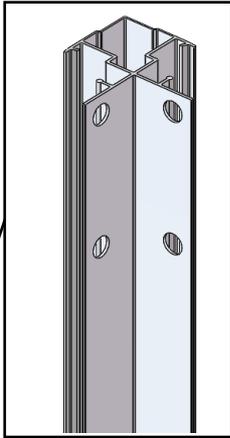





F3		3x
F2		3x
A5L		1x
A5R		1x
A34		1x

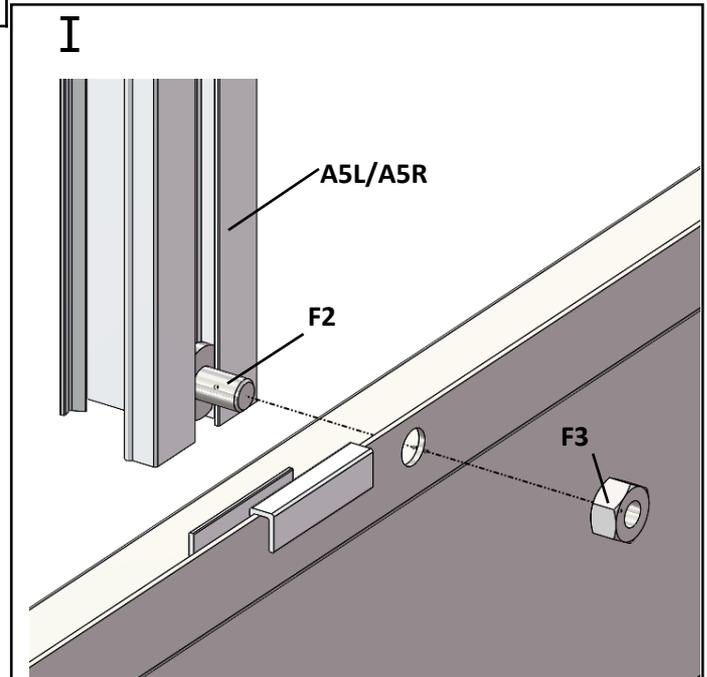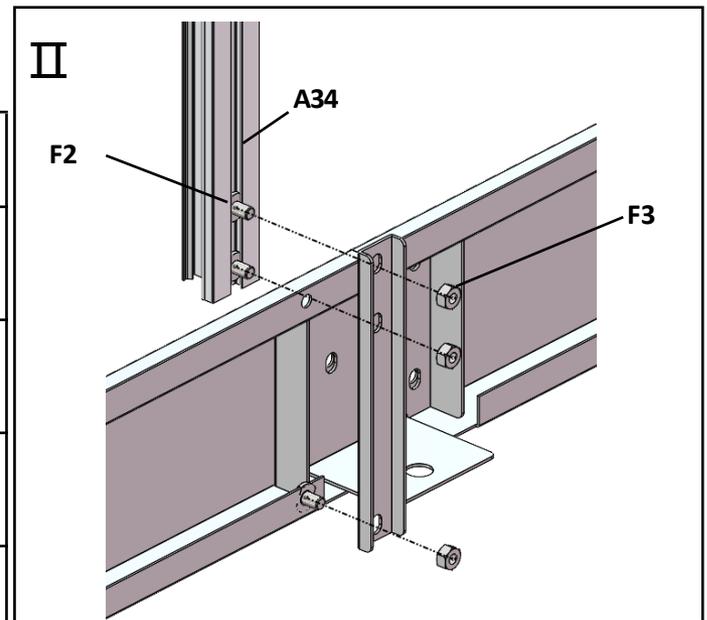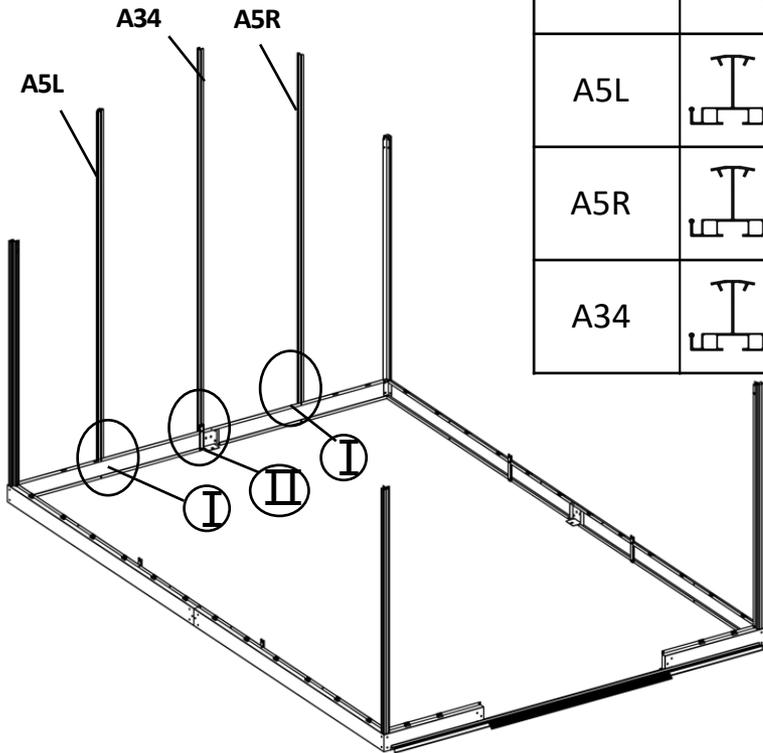




A30		2x
A28		2x
F3		7x
F2		7x
C7R		1x
C7L		1x

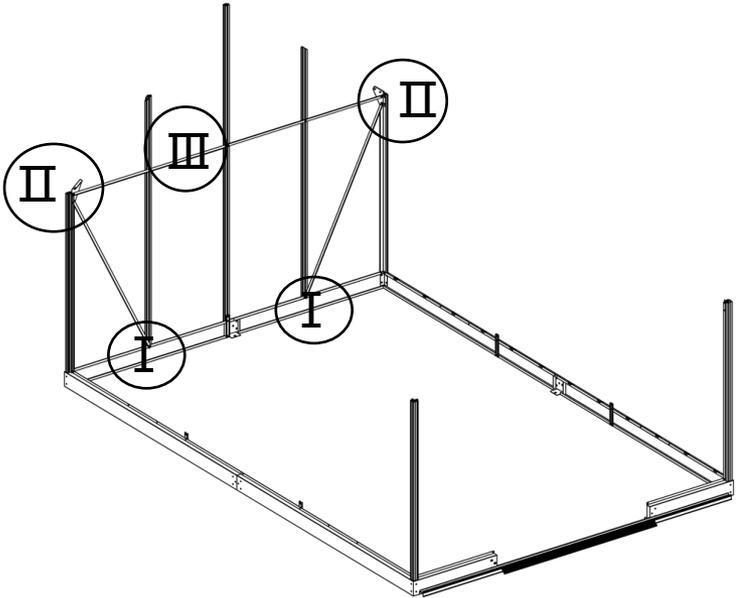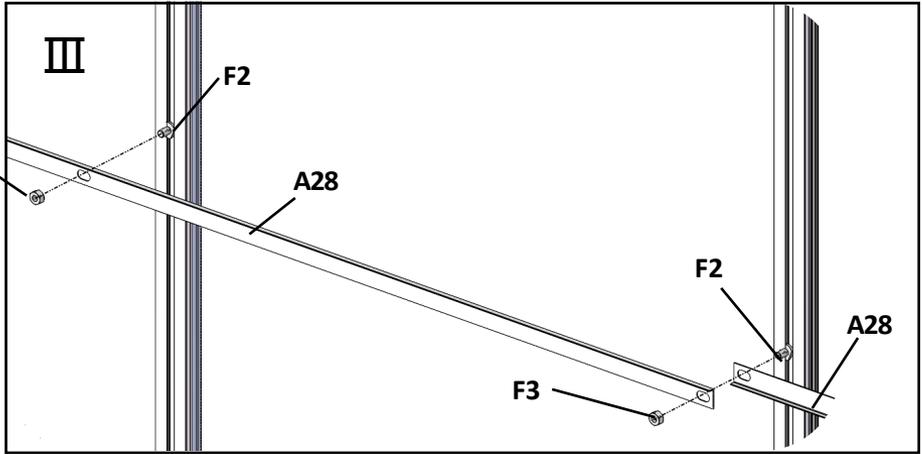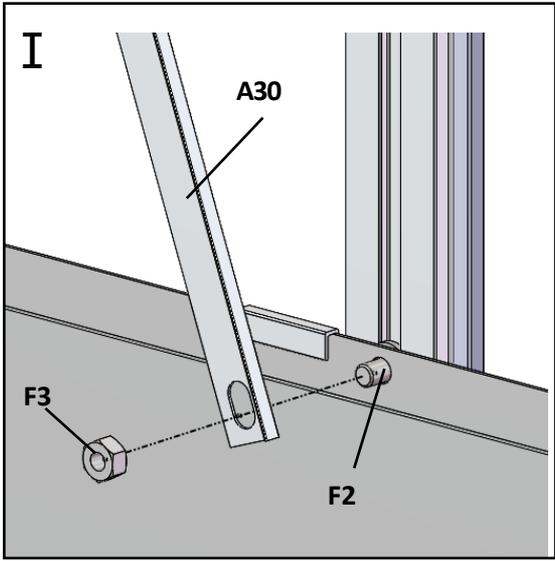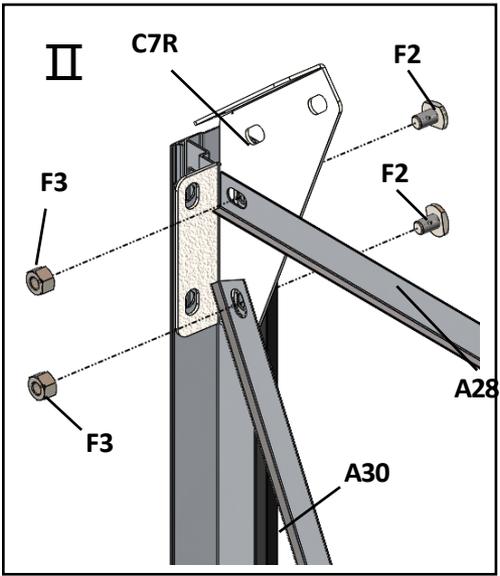




C8		1x
C9		2x
A3L		1x
A3R		1x
F2		16x
F3		16x

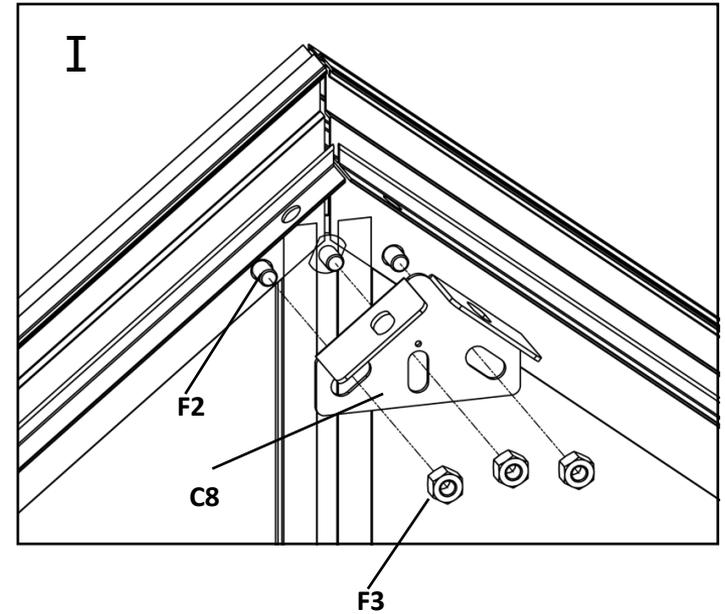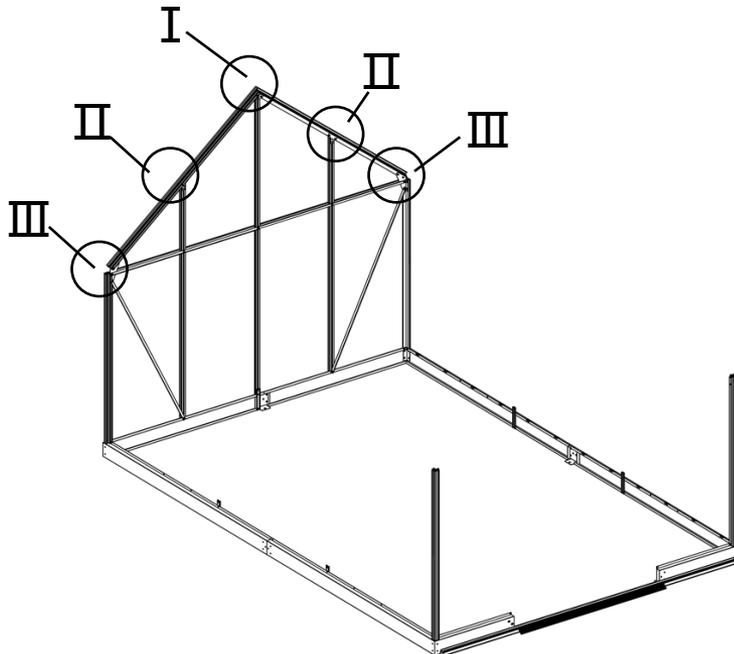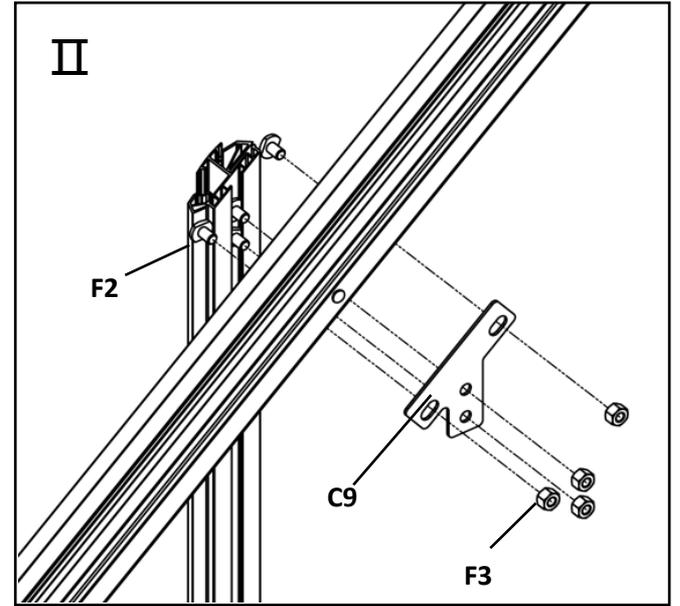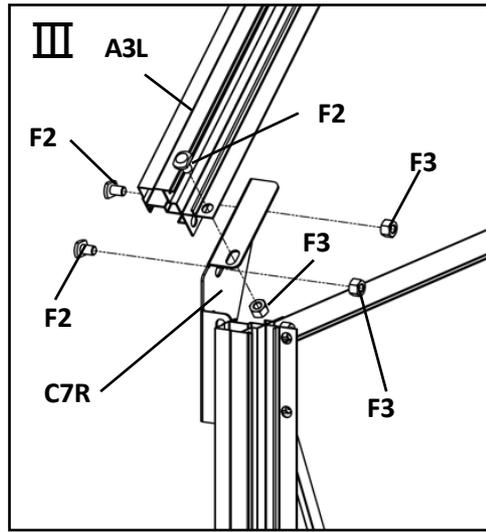





A13		2x
R21		2x
F2		2x
F3		2x

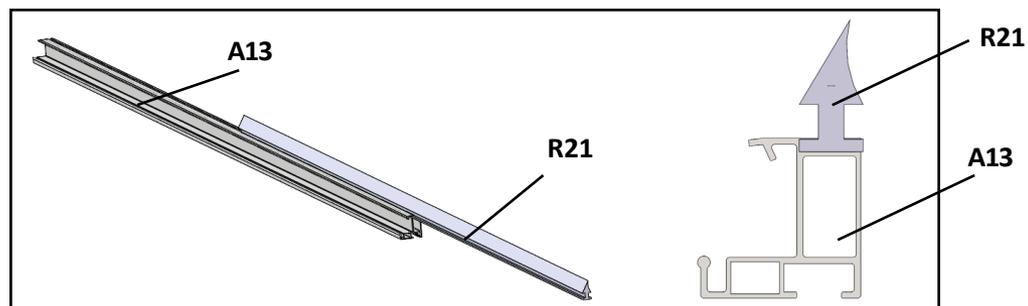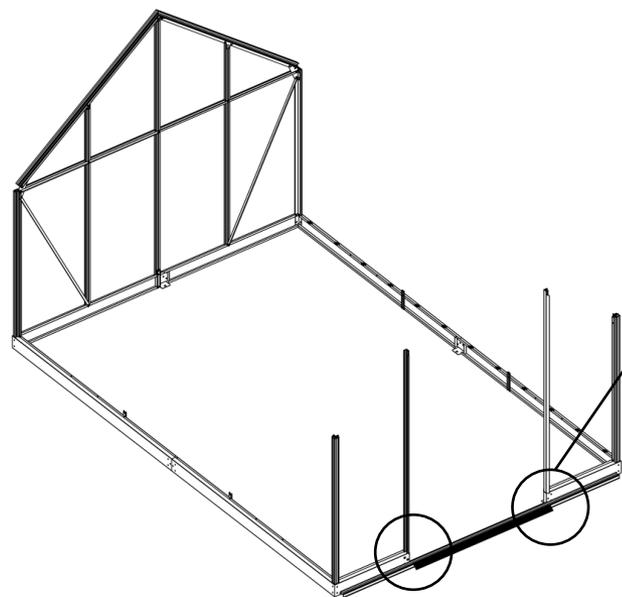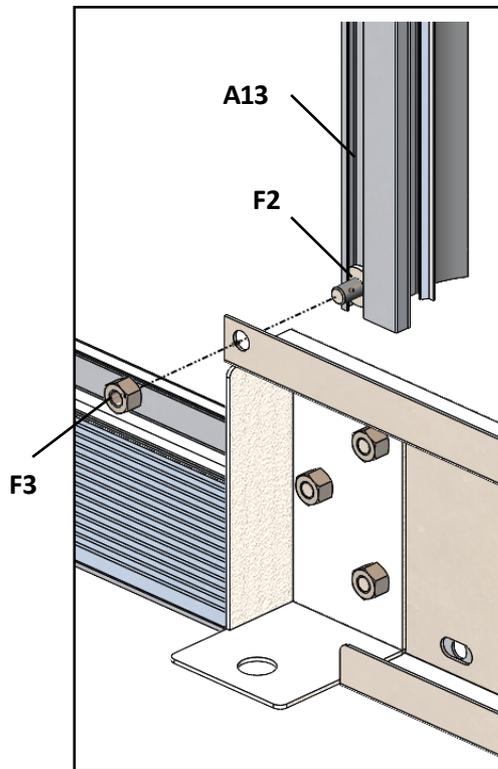





C10		2x
A14		1x
A35		1x
F2		5x
F3		5x

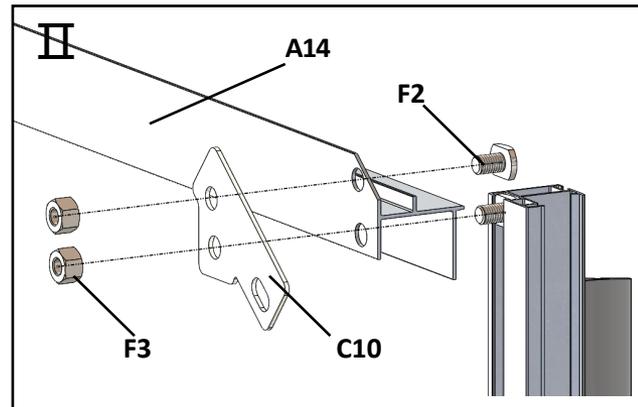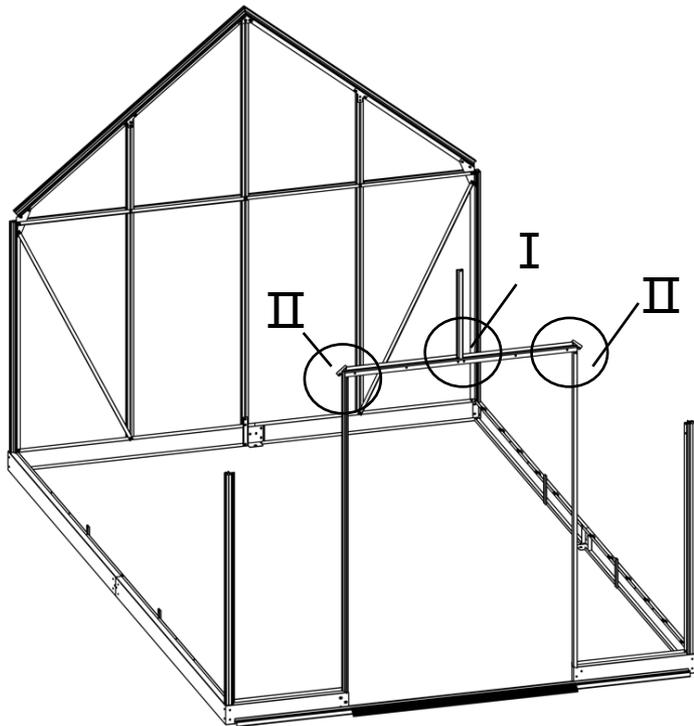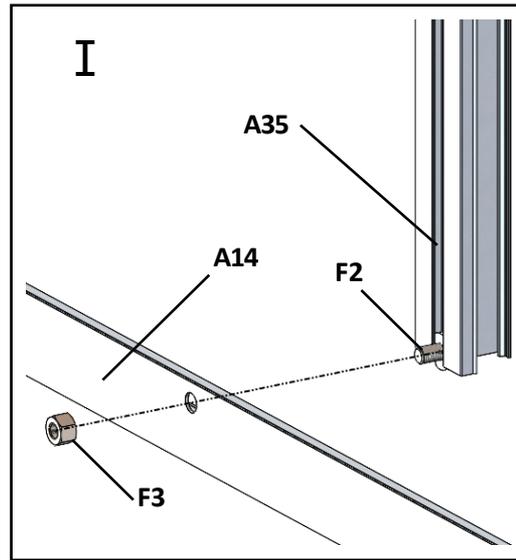




C7R		1x
C7L		1x
A30		2x
A27		2x
F2		2x
F3		2x

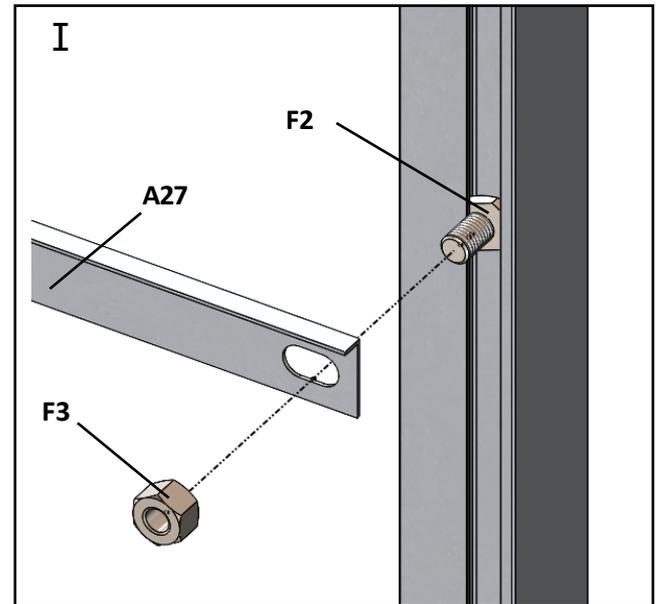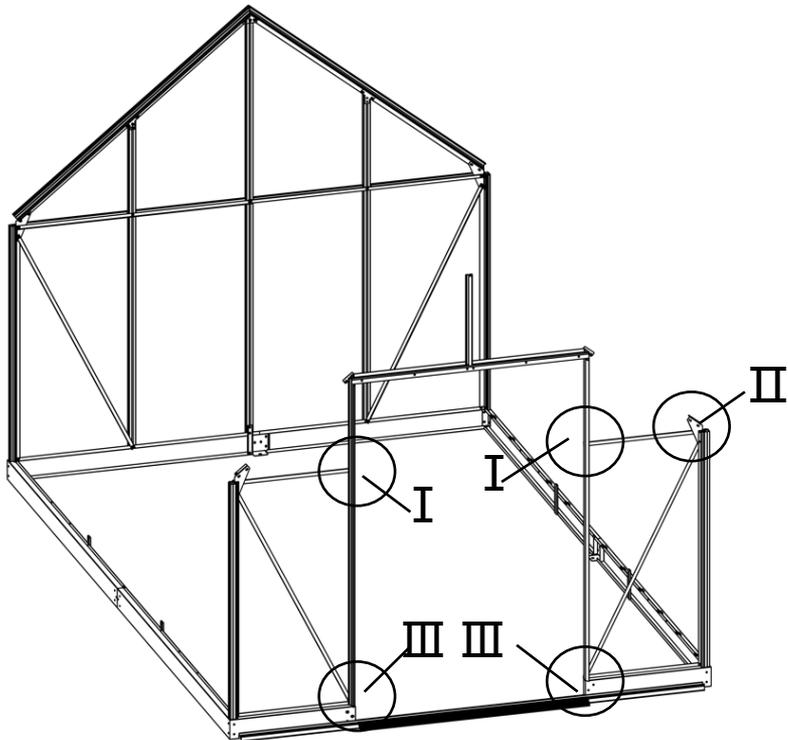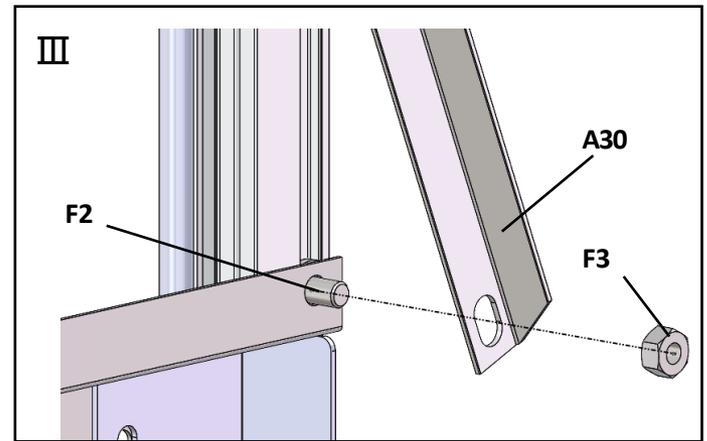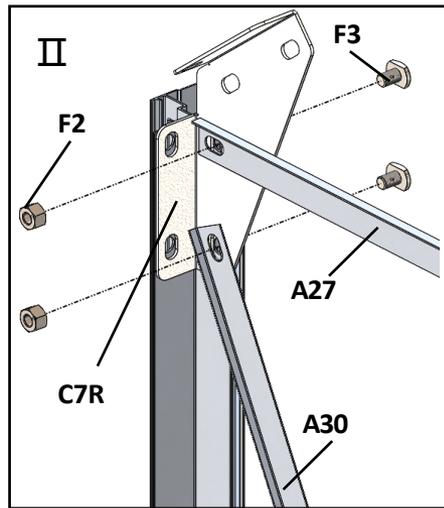

A2L		1x
A2R		1x
C8		1x
C10		2x
F2		11x
F3		11x

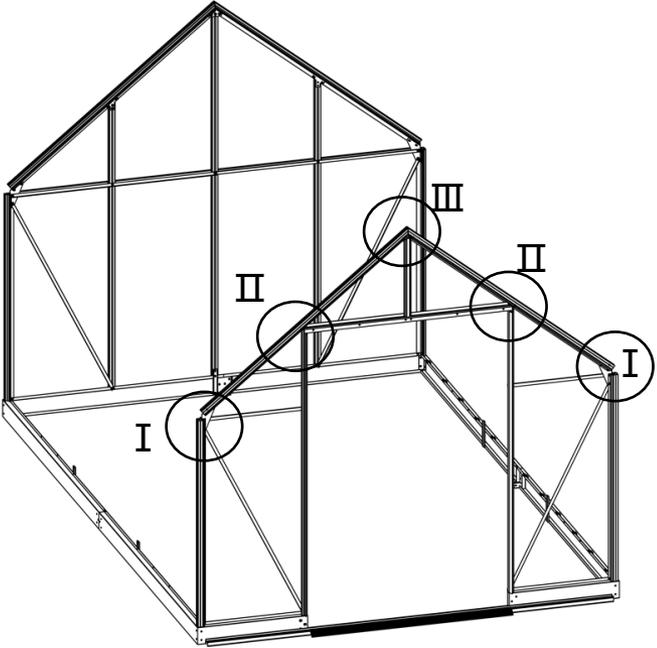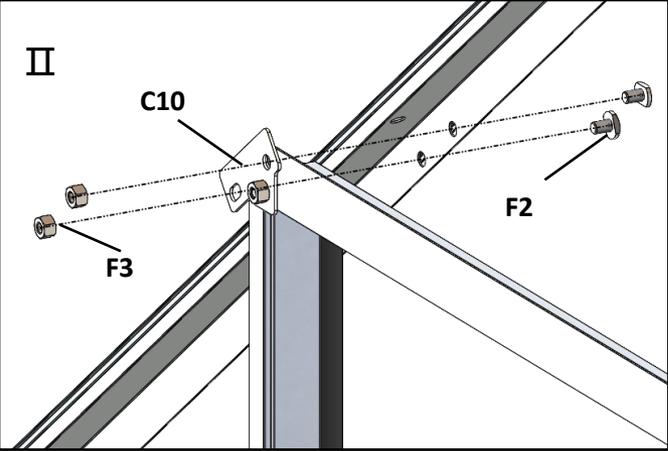
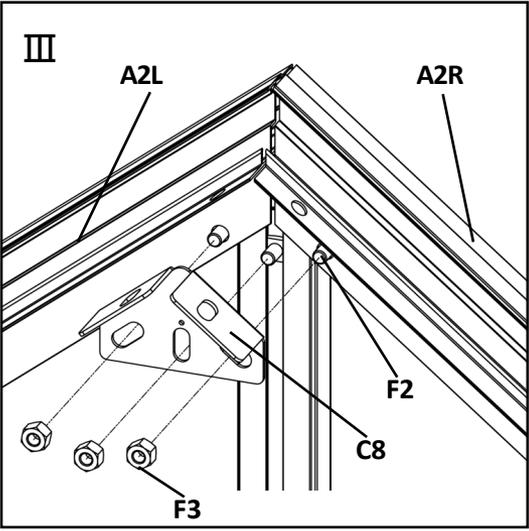
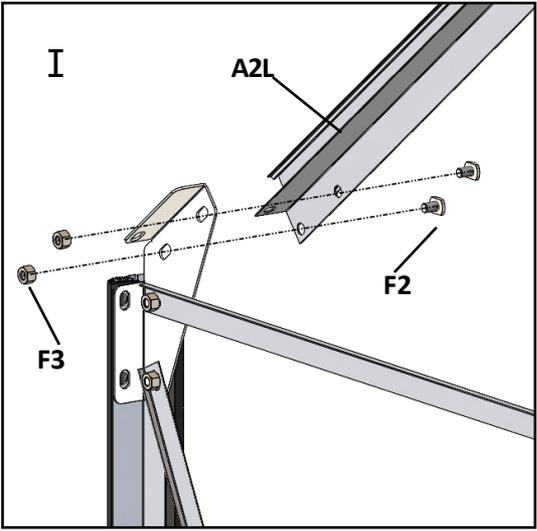


A4		10x
F3		10x
F2		10x
C23		5x

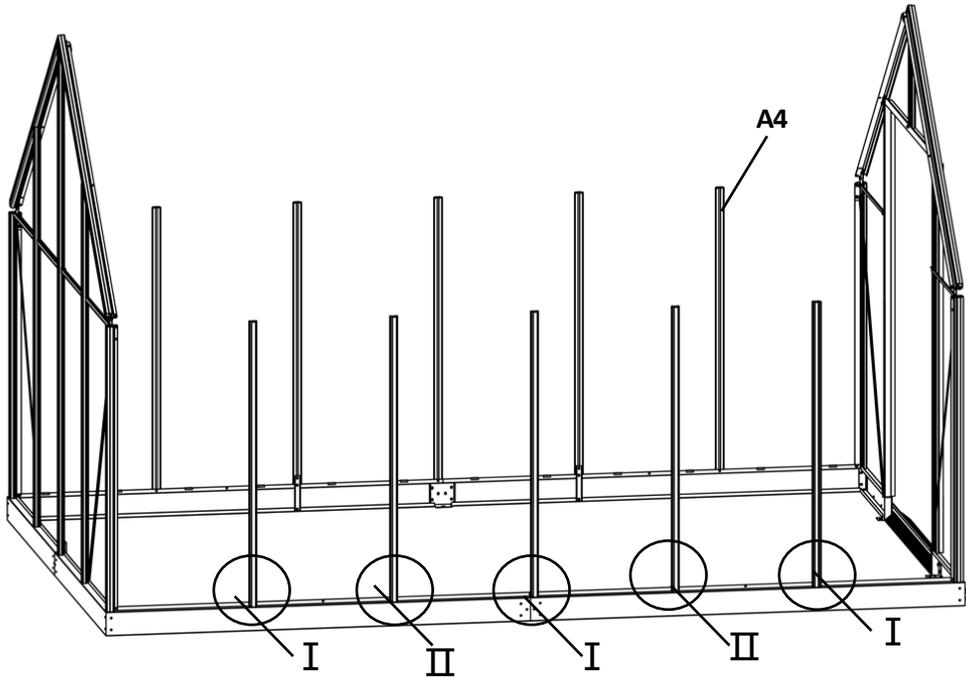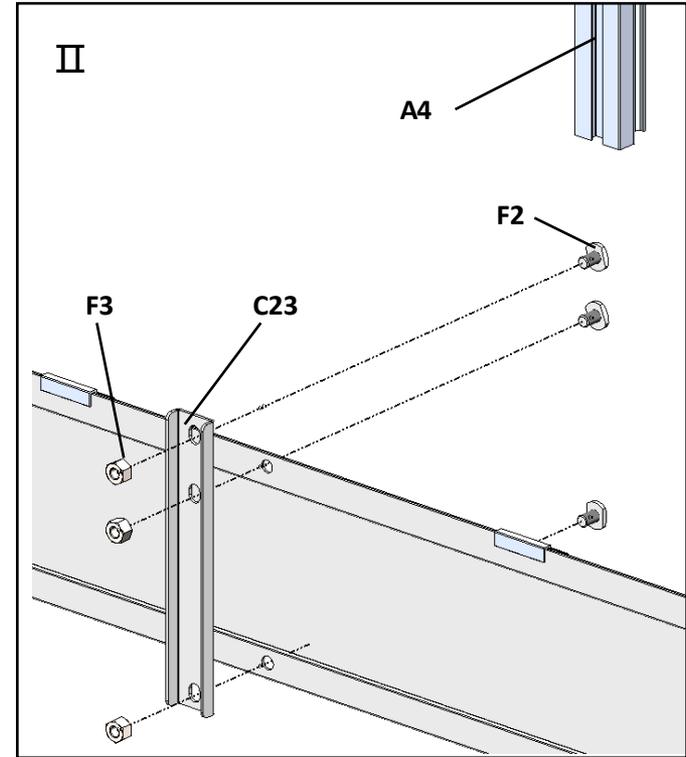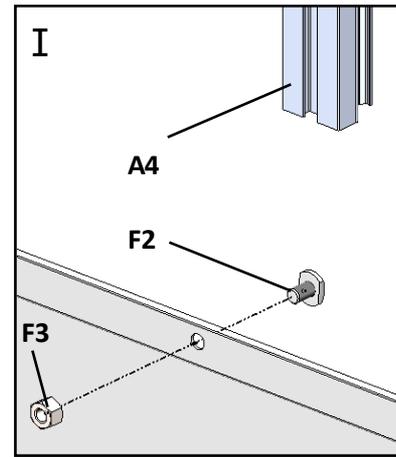



A31		4x
F2		8x
F3		8x

	vor dem nächsten Montageschritt zu installieren	
F2		10x


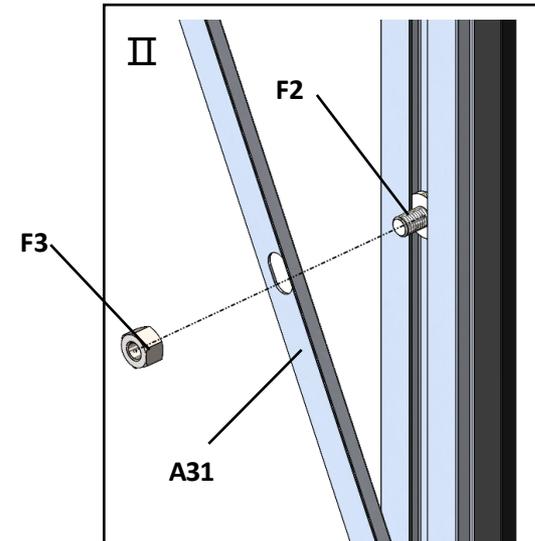
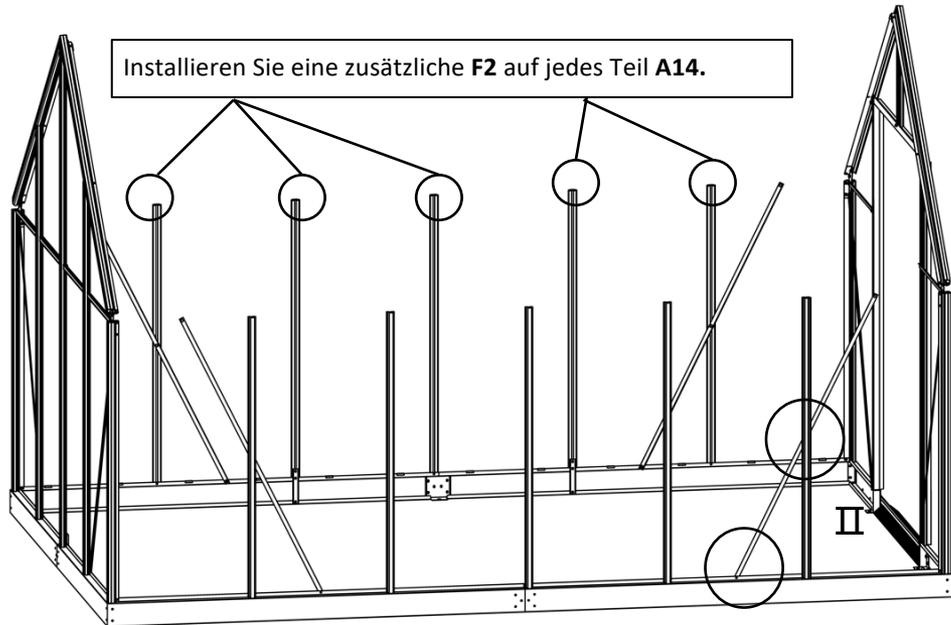
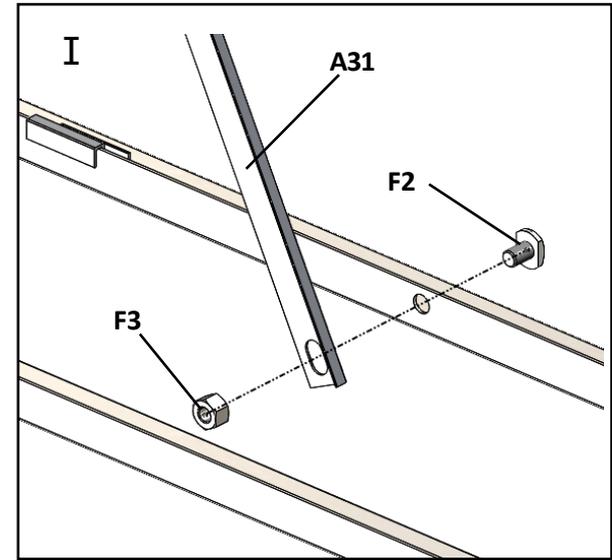


I



A9		2x
A10		2x
C5		2x
F2		8x
F3		8x

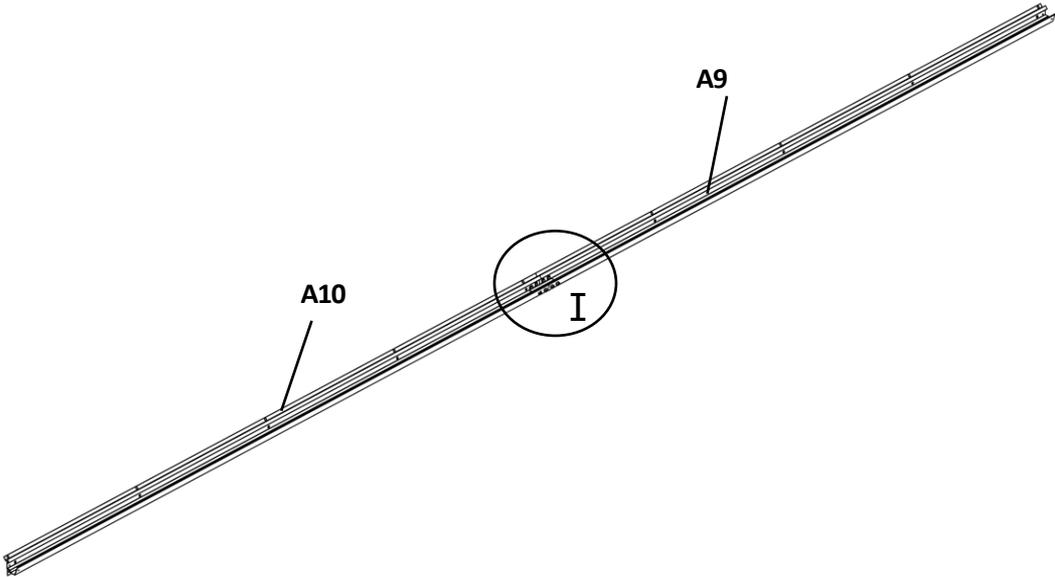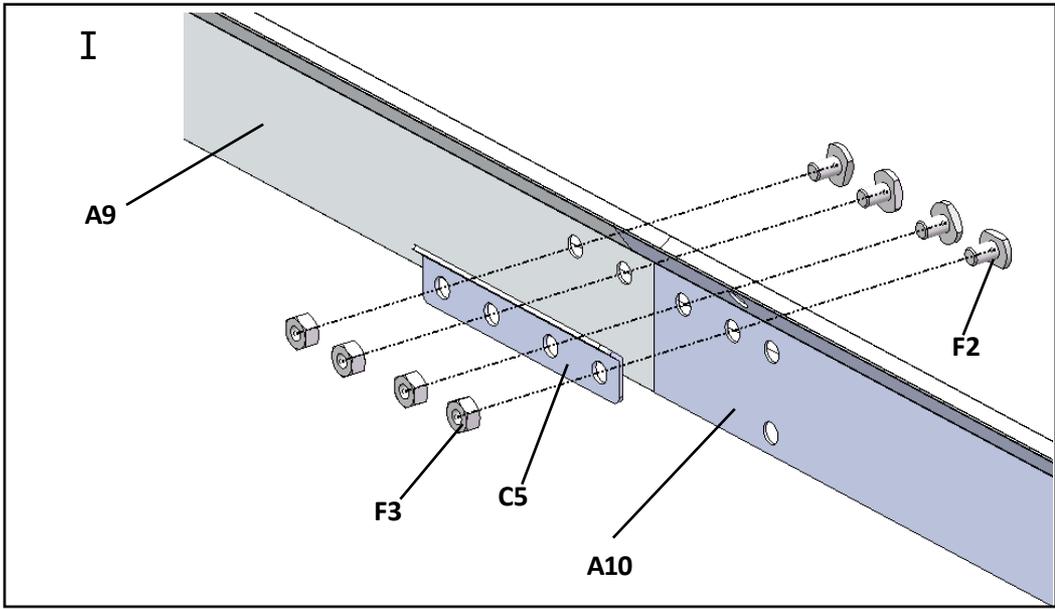




F2		22x
F3		22x

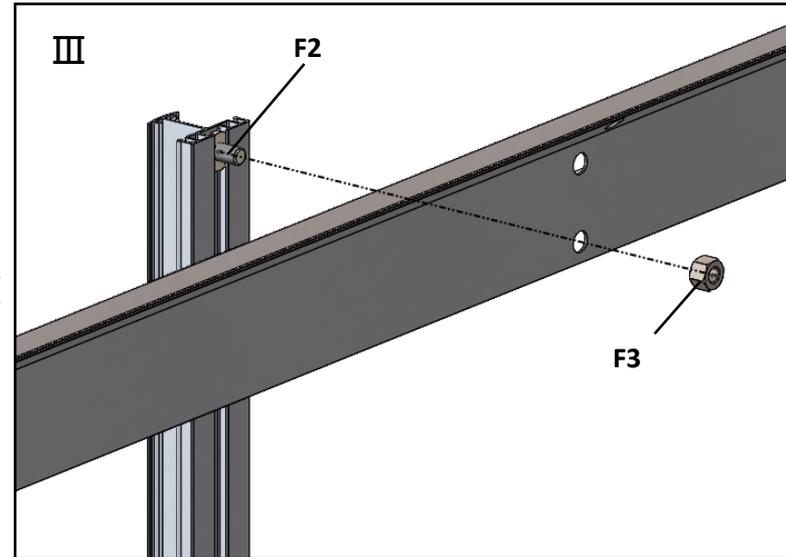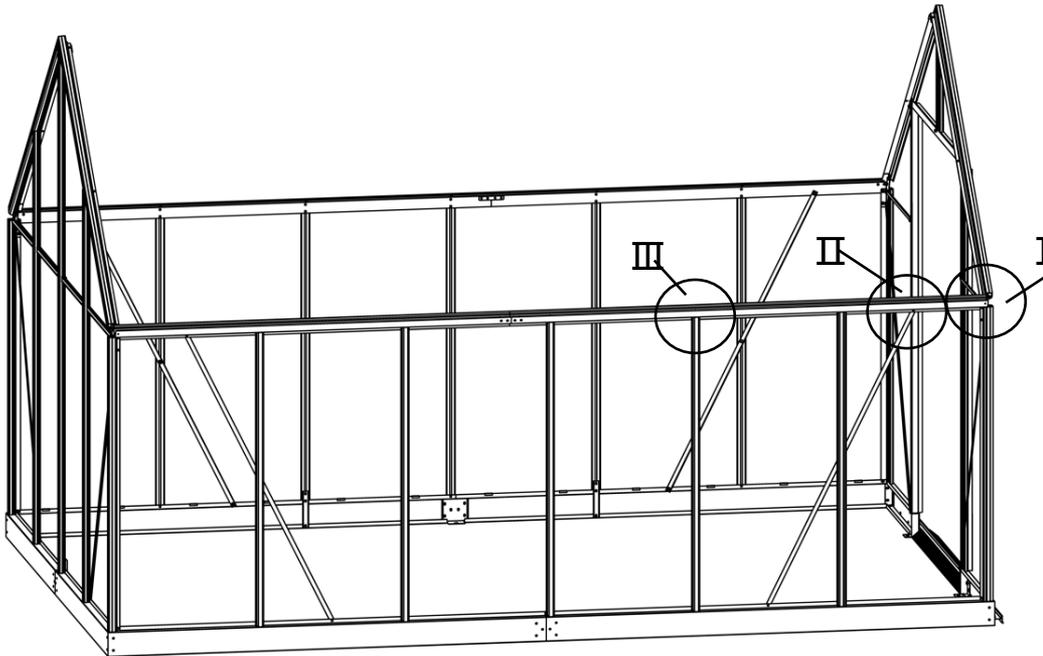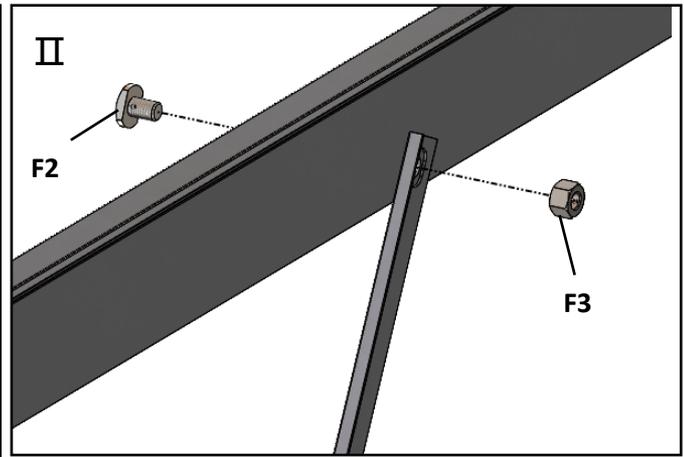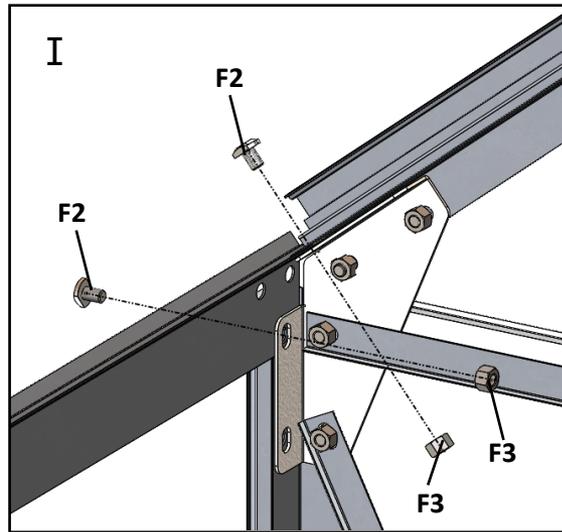


A11		1x
A12		1x
C3		1x
C5		1x
F2		12x
F3		12x

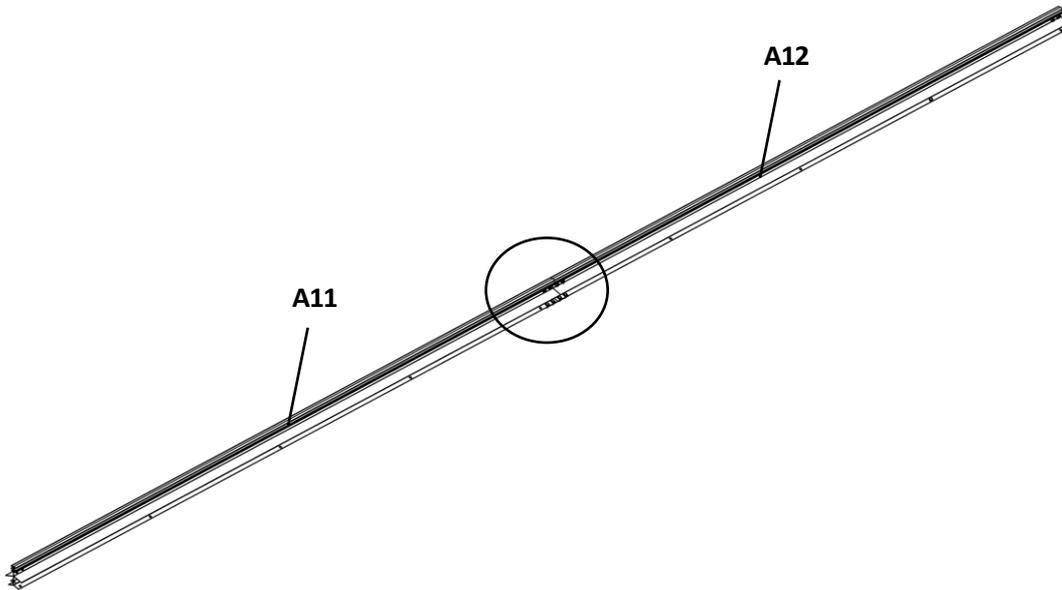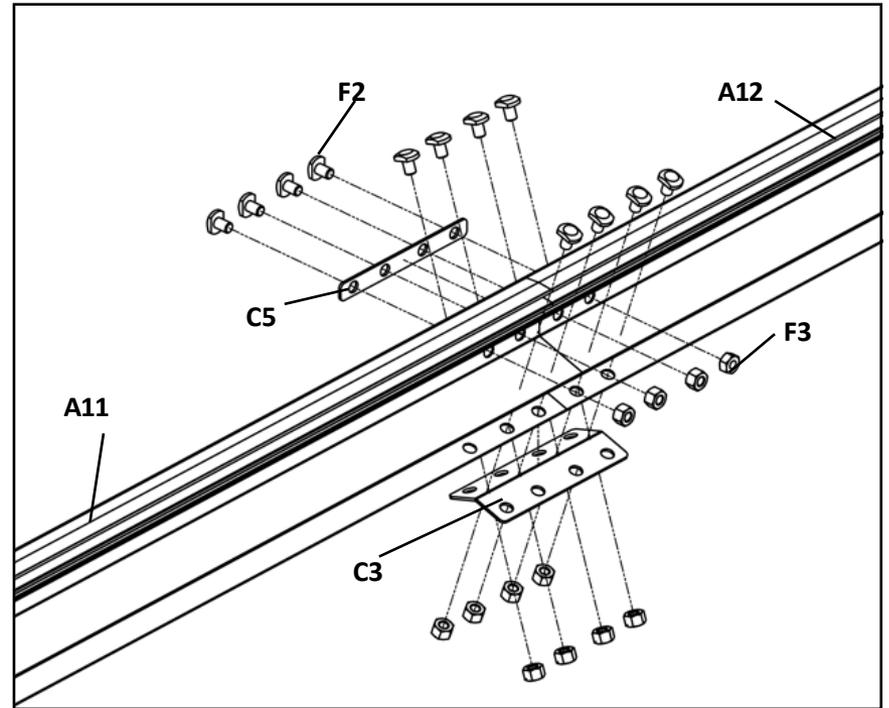



F2		4x
F3		4x

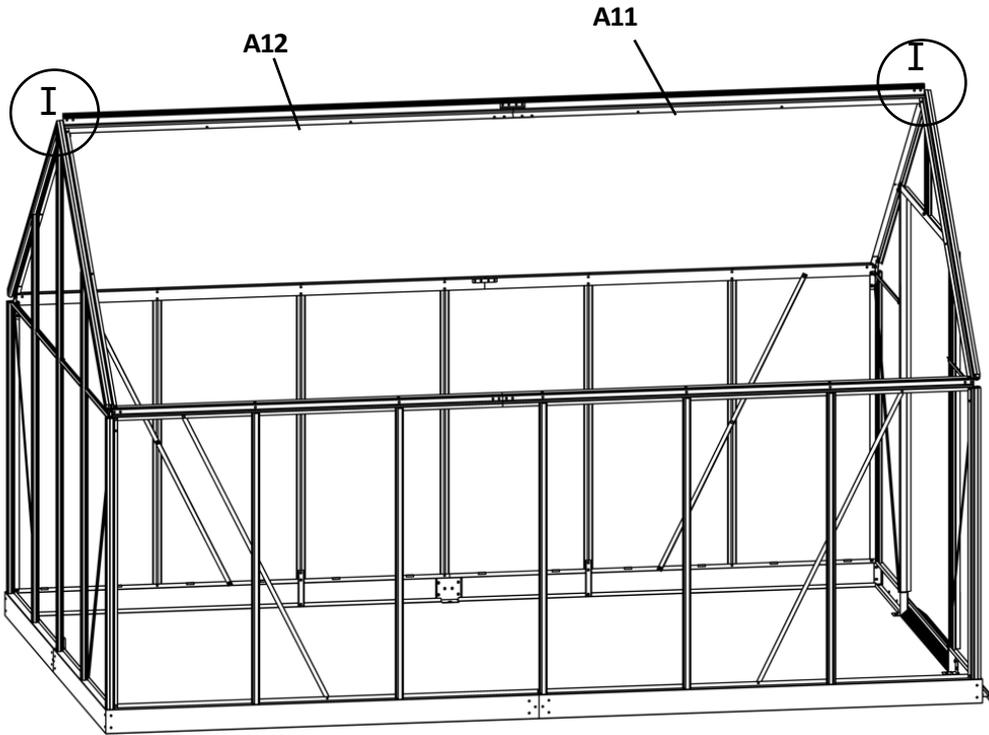
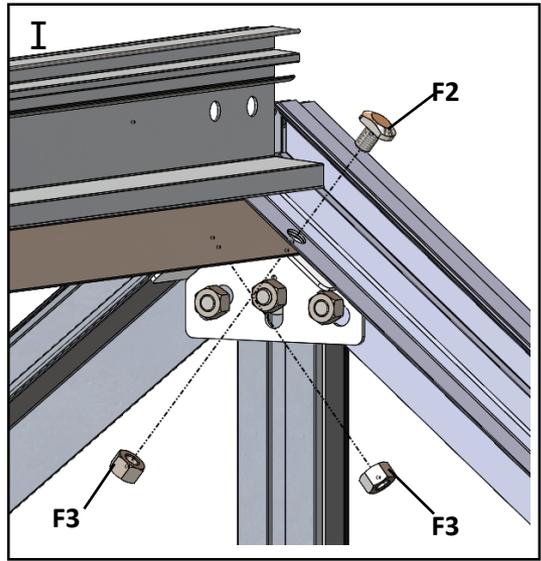
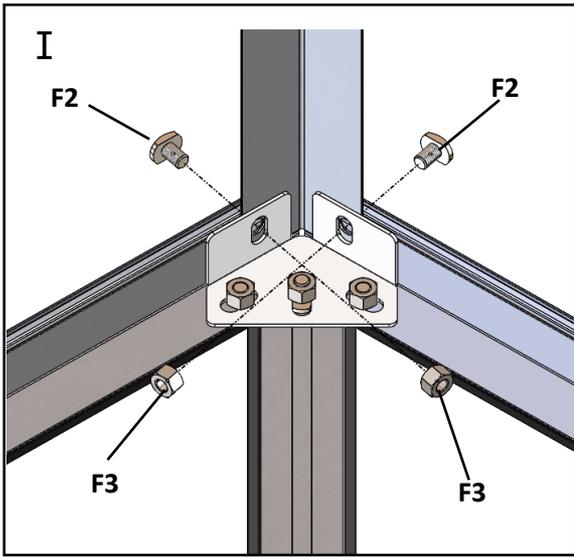






A6		10x
F2		20x
F3		20x

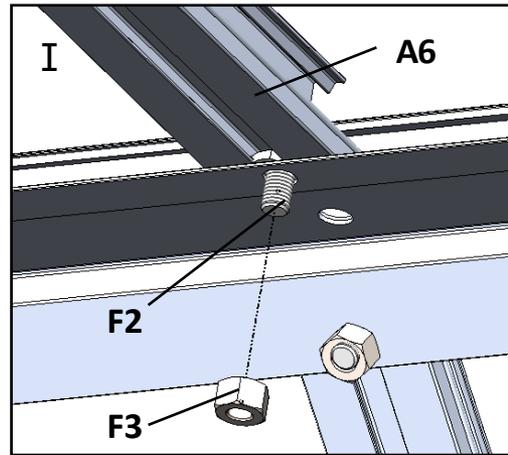




	vor dem nächsten Montageschritt zu installieren	
F2		18x

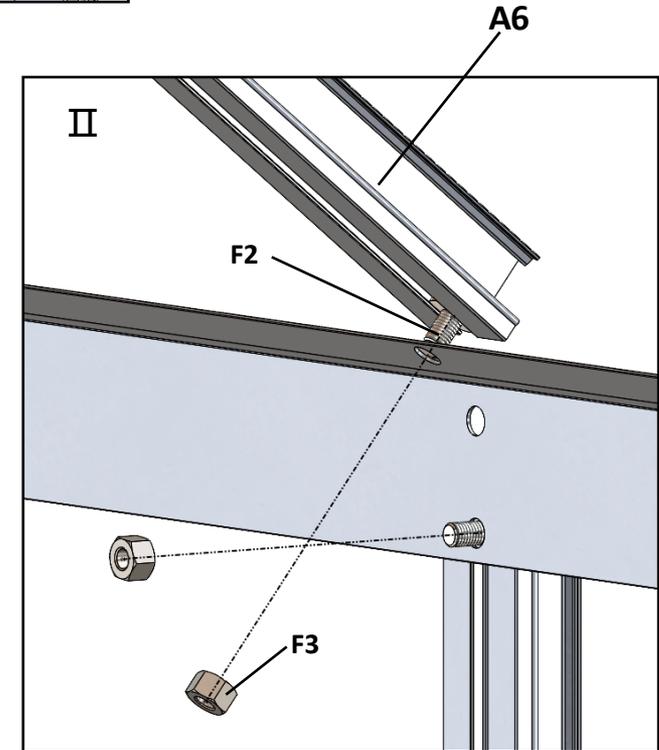
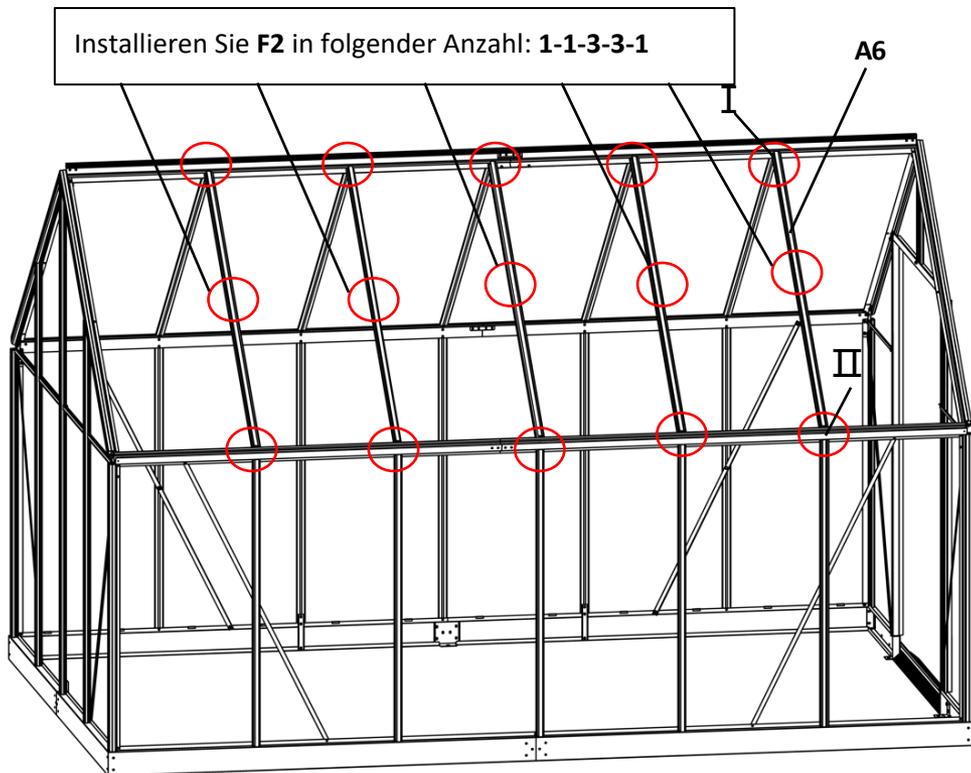


A32		4x
A33		2x
A24		2x
C14		4x
F2		4x
F3		30x

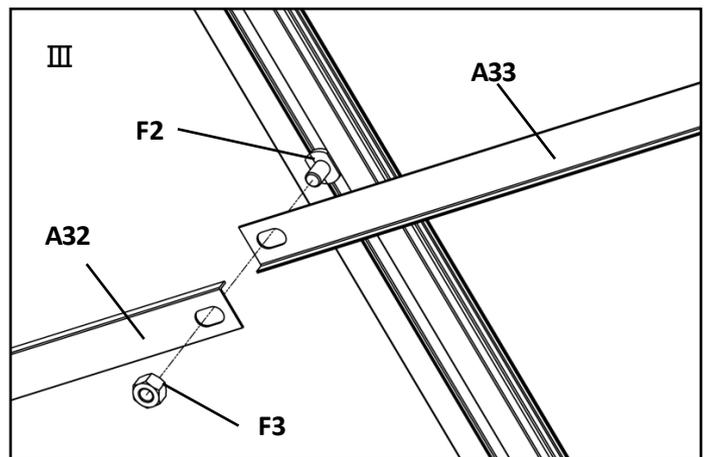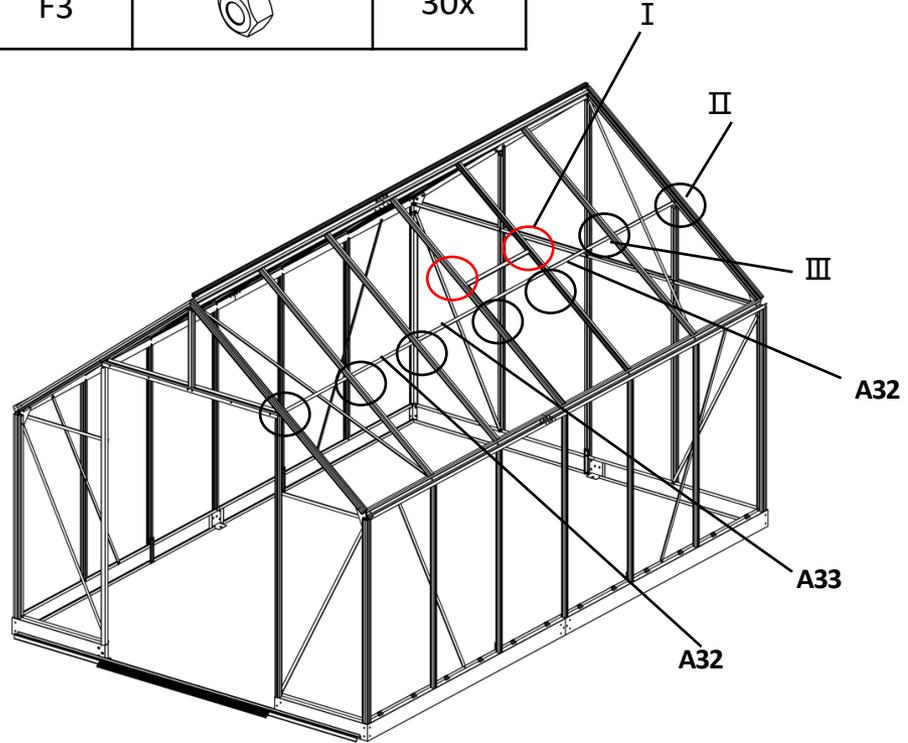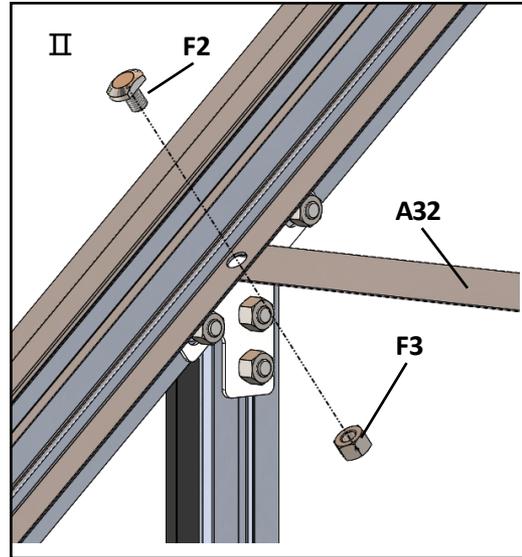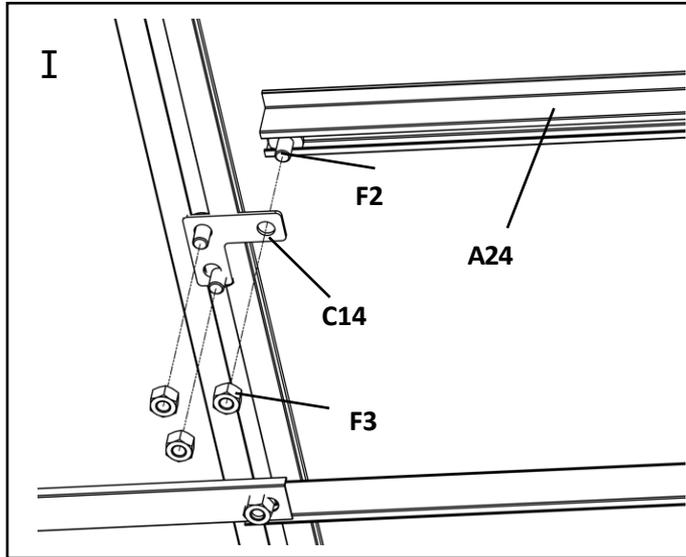


C20		5x
C21		10x
F3		30x

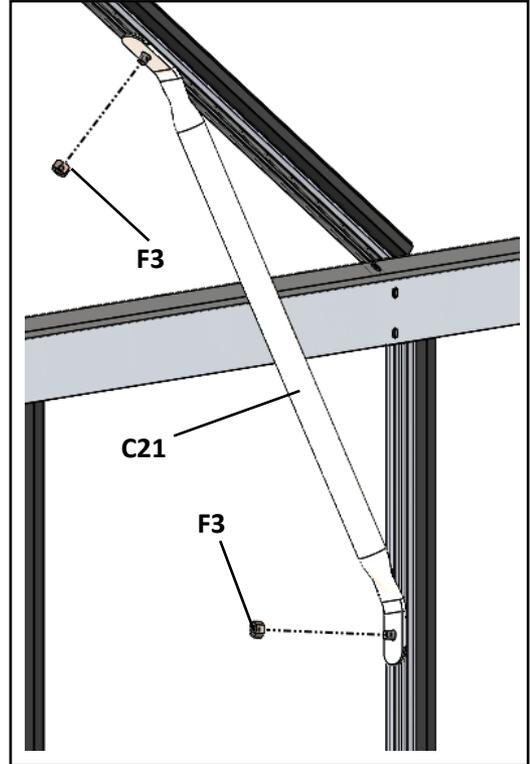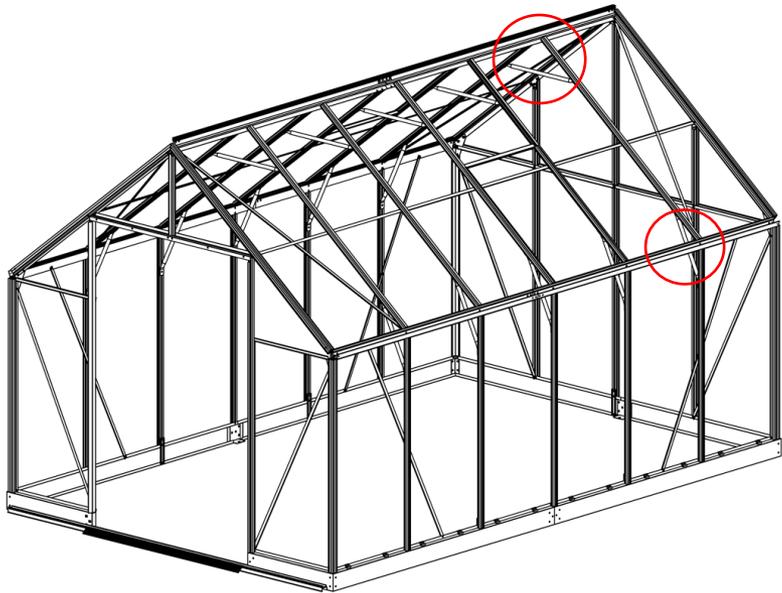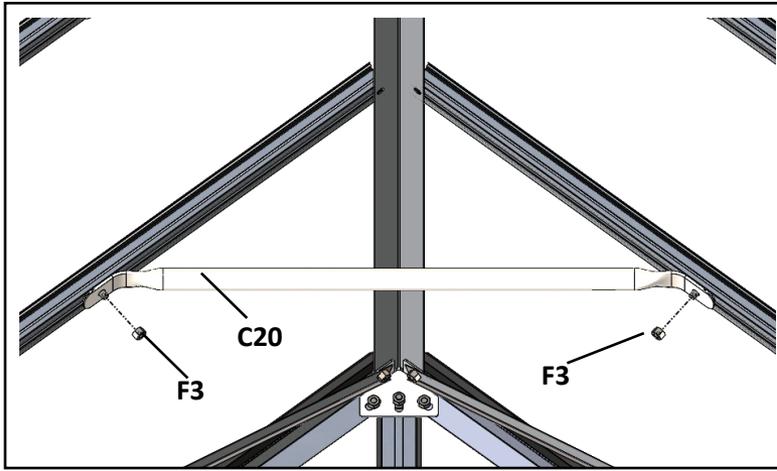


R6(L=1462mm)		24x
R6(L=1675mm)		2x
R6(L=1210mm)		28x
R6(L=1696mm)		2x
R6(L=2150mm)		1x


Kürzen und montieren Sie das Dichtband entsprechend der Größe.

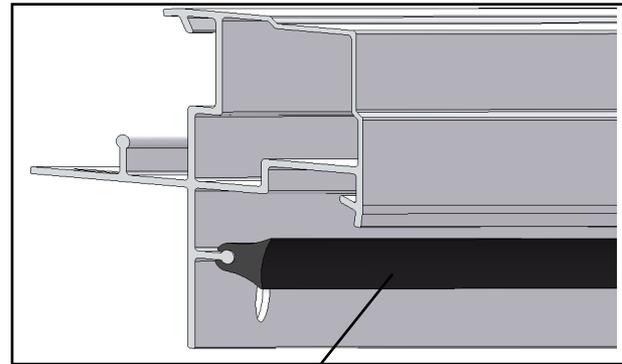

R6

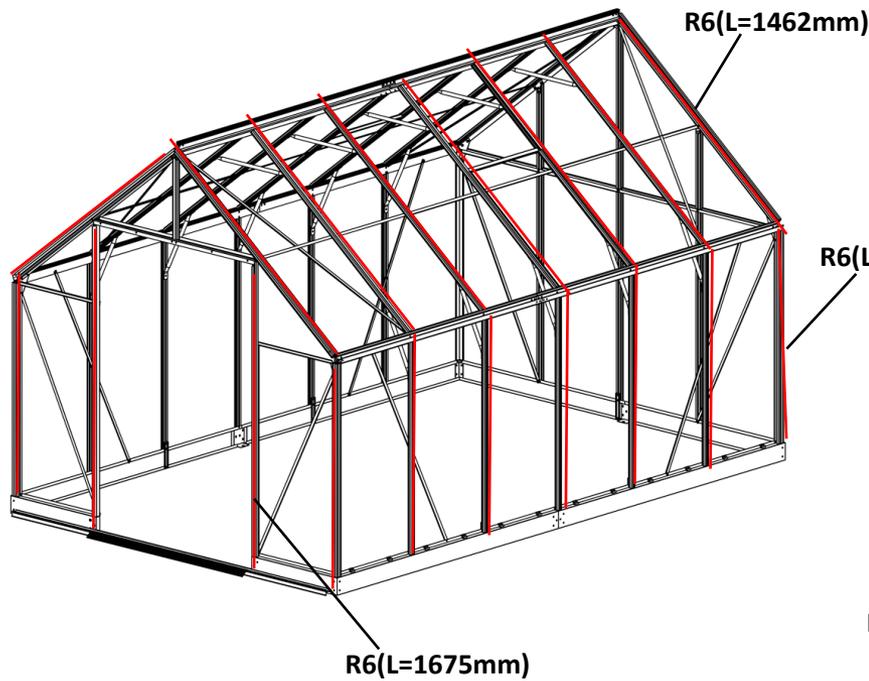





R6(L=1210mm)

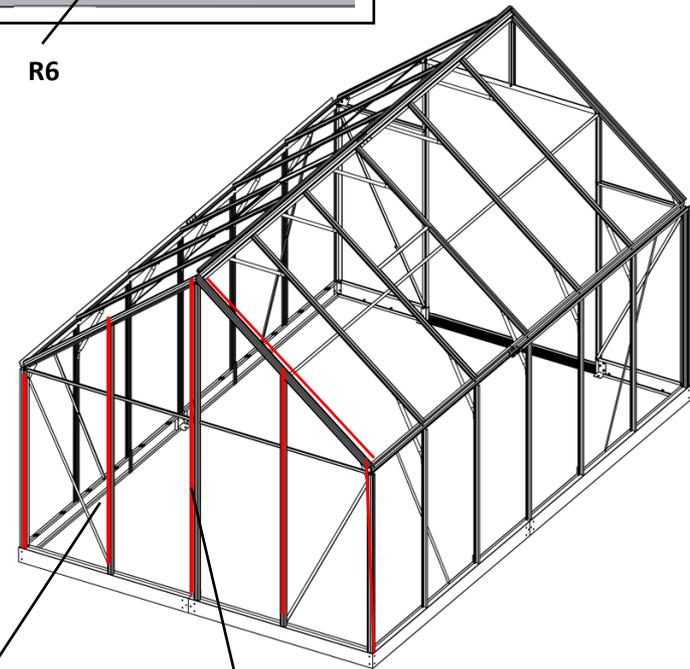

R6(L=1696mm)


R6(L=2150mm)

P1		2x
P5		2x
P4		2x
A38		2x
F20		1x

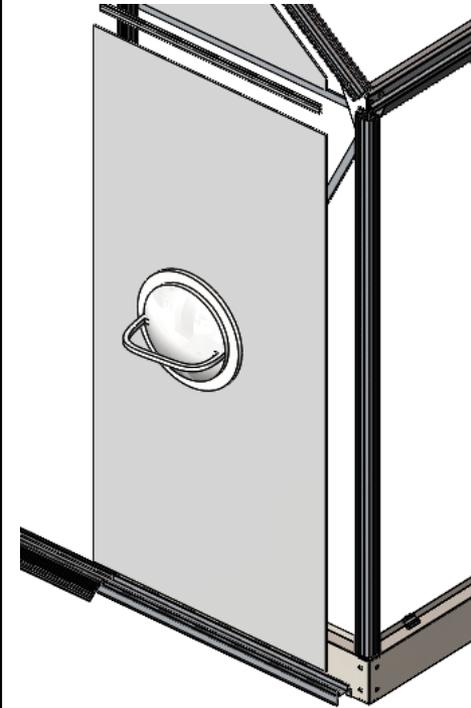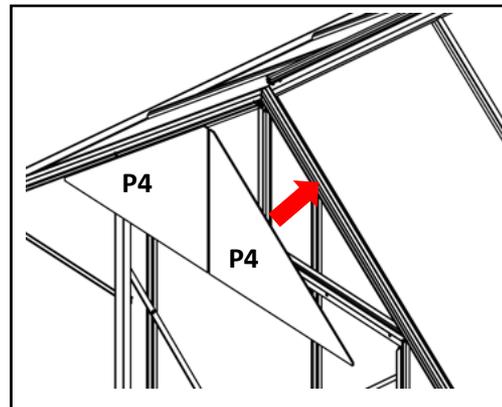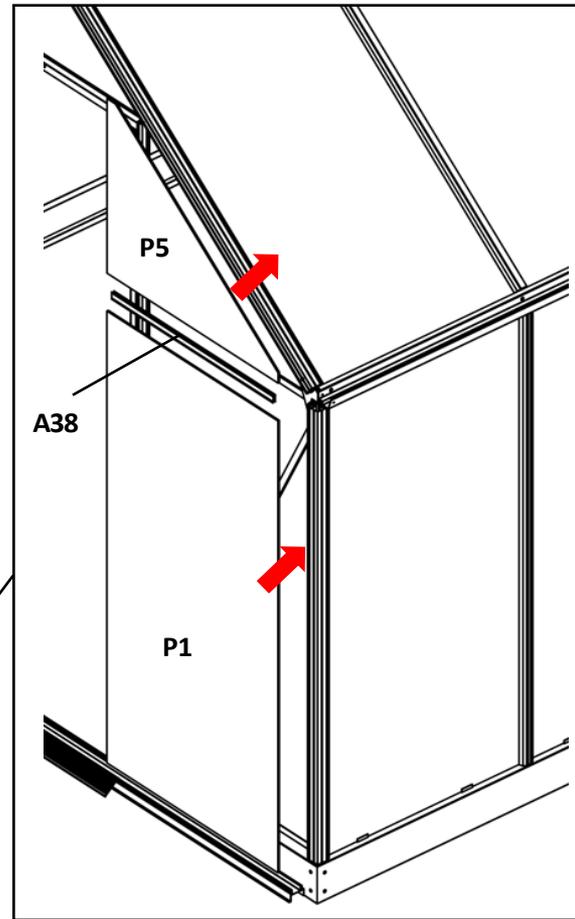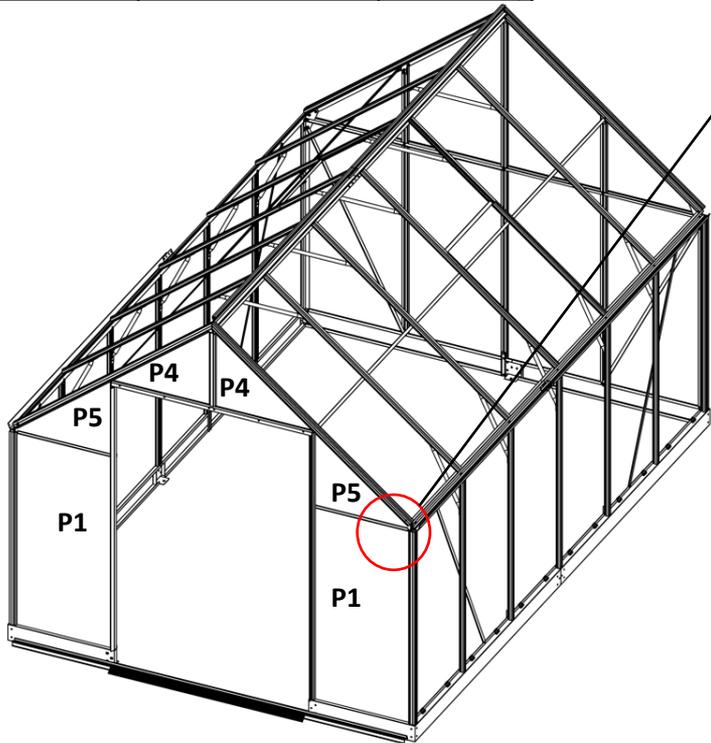



Verwenden Sie **F20**, um das Glas zu greifen und zu installieren.


R13		2x
R12		2x
R7		2x
R10		2x
R11		2x

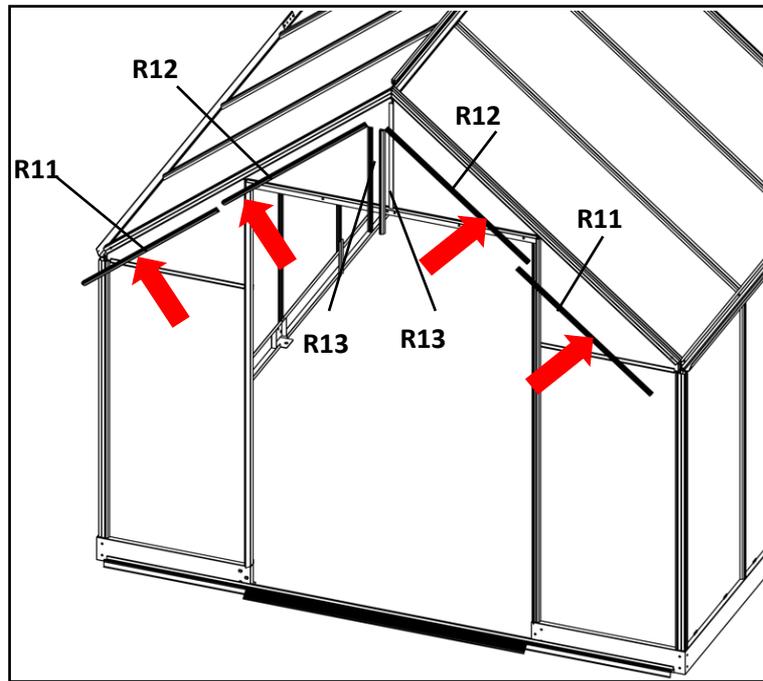


Installieren Sie Leisten zur Befestigung jedes einzelnen Glasstücks.

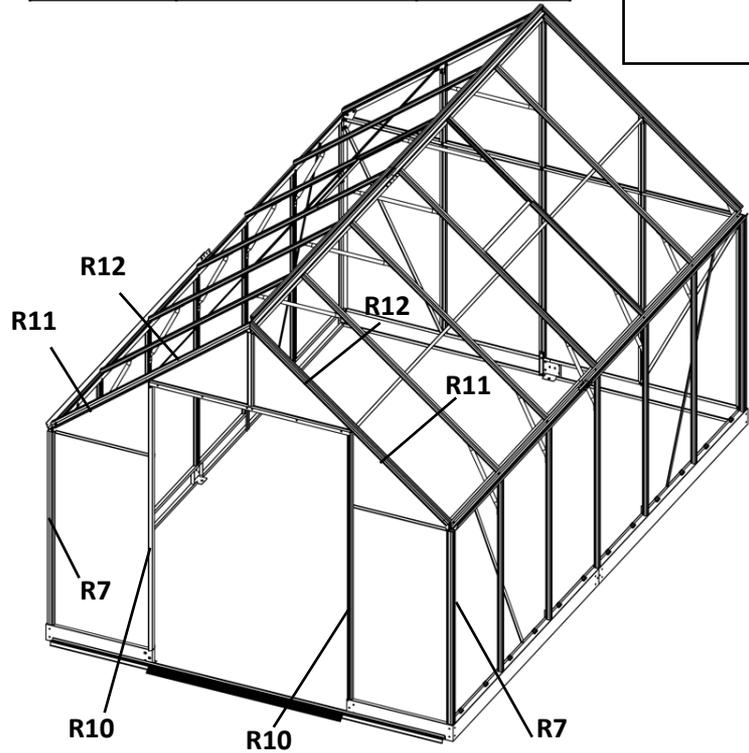

P1		4x
A38		4x
P7		2x
P6		2x


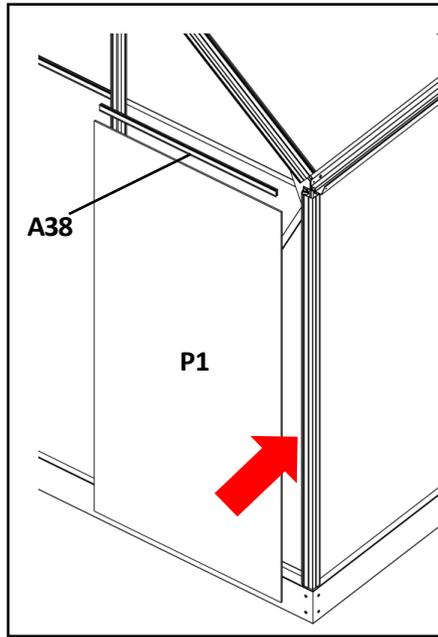


Verwenden Sie **F20**, um das Glas zu greifen und zu installieren.

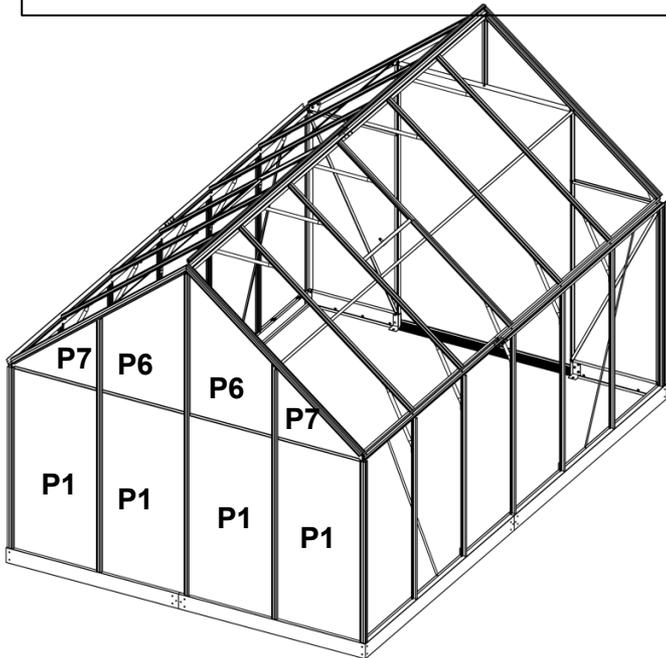



R7		2x
R16L		1x
R16R		1x
R17L		1x
R17R		1x
R18		2x

Installieren Sie Leisten zur Befestigung jedes einzelnen Glasstücks.

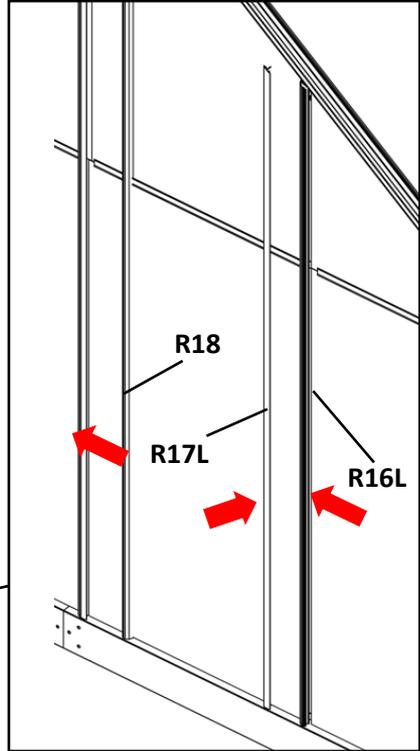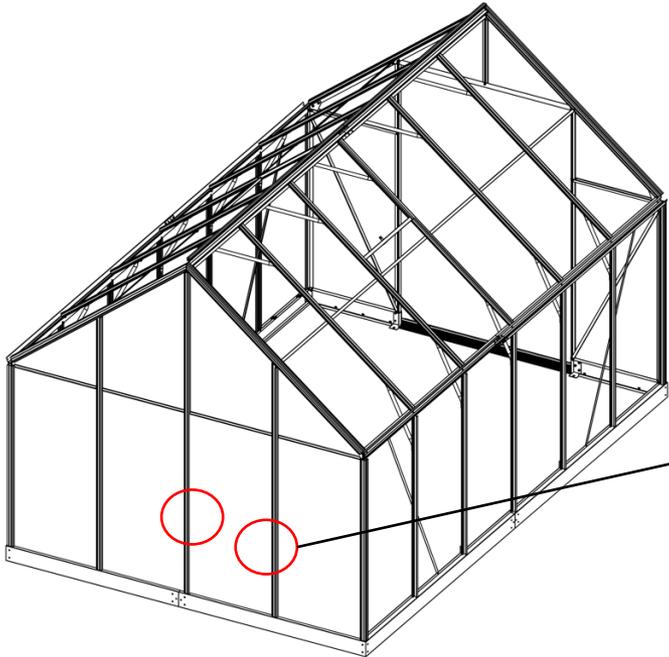



P2		12x
----	---	-----

Verwenden Sie **F20**, um das Glas zu greifen und zu installieren.

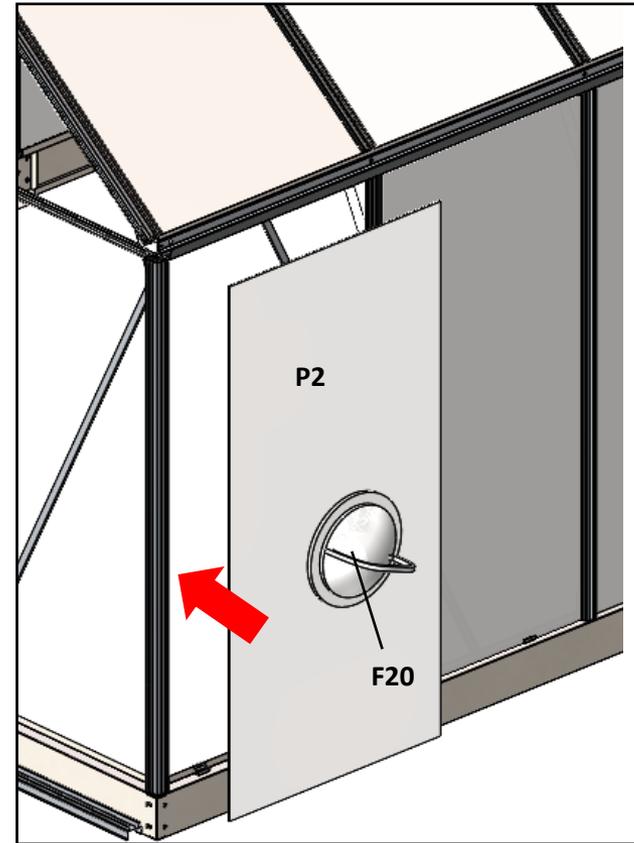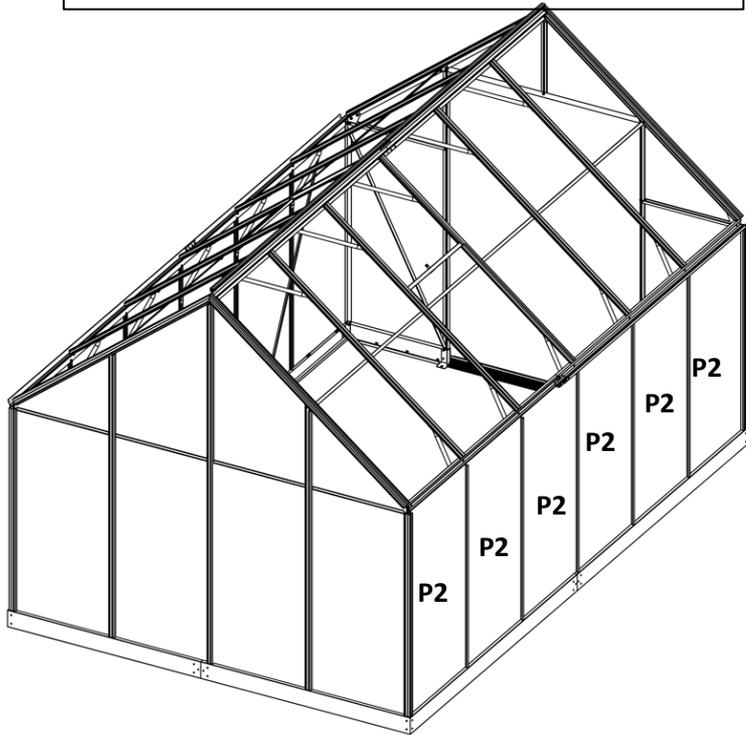


R7		24x
----	---	-----


Installieren Sie Leisten zur Befestigung jedes einzelnen Glasstücks.

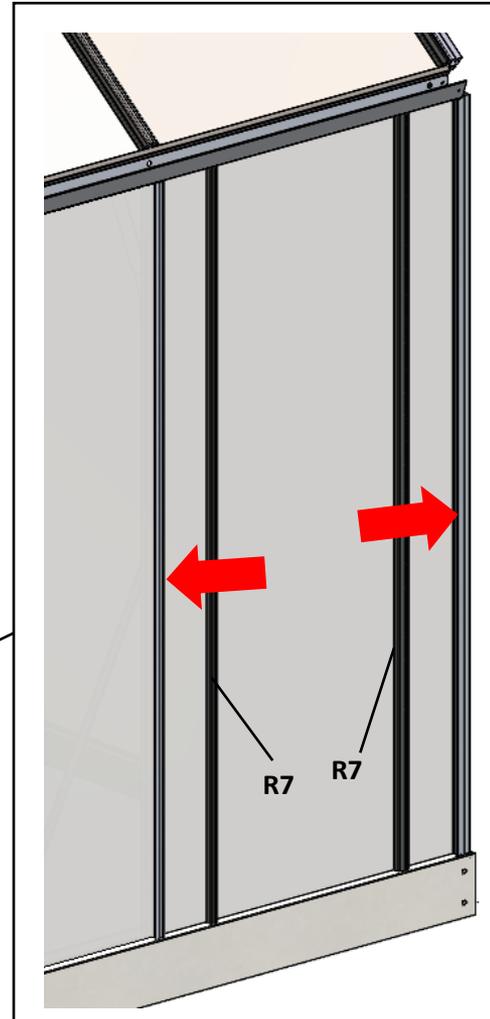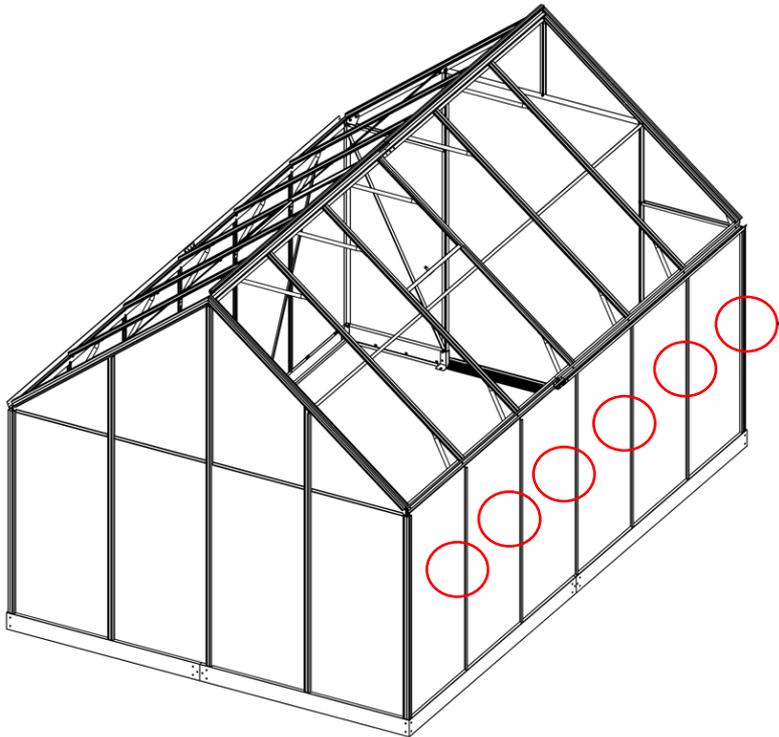


P3		10x
P10		2x

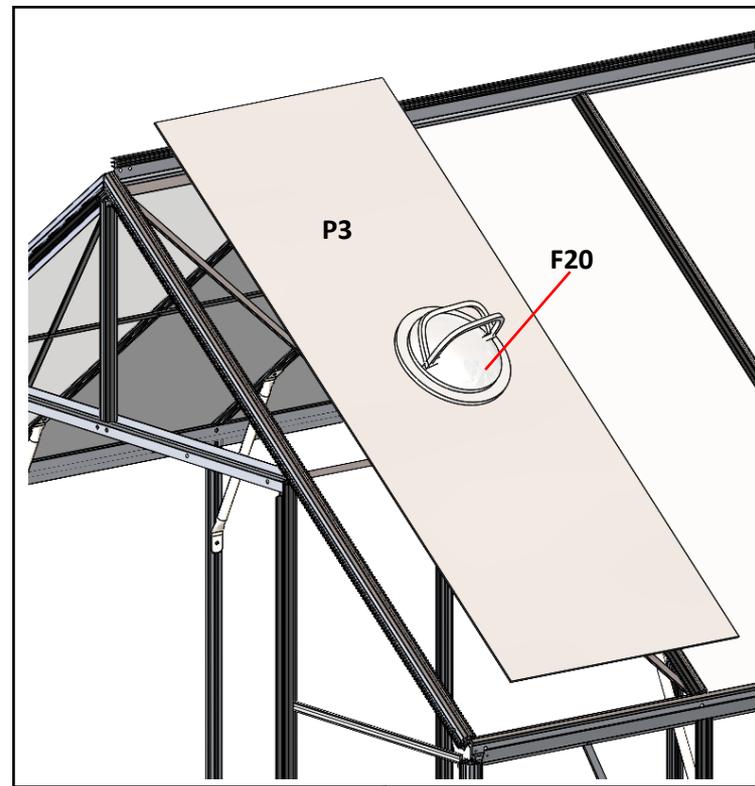


Verwenden Sie **F20**, um das Glas zu greifen und zu installieren.

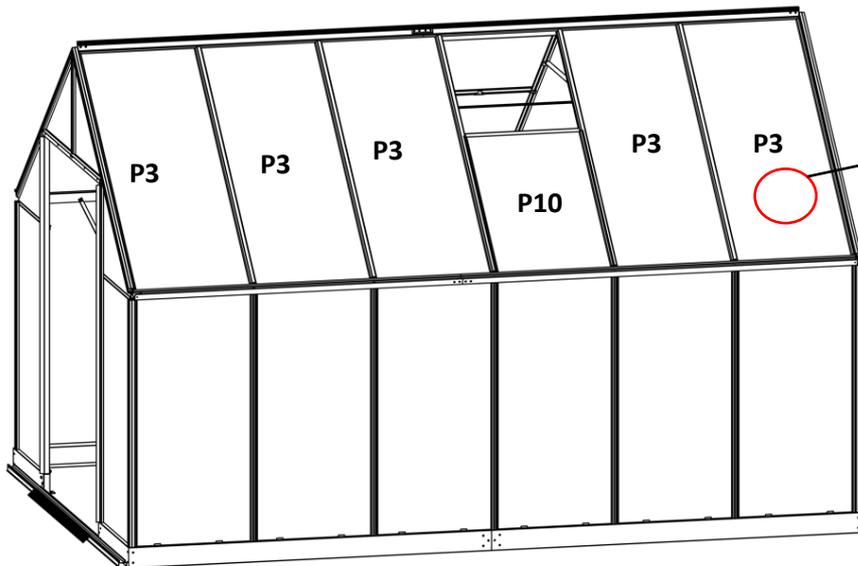





R8		20x
R9		4x

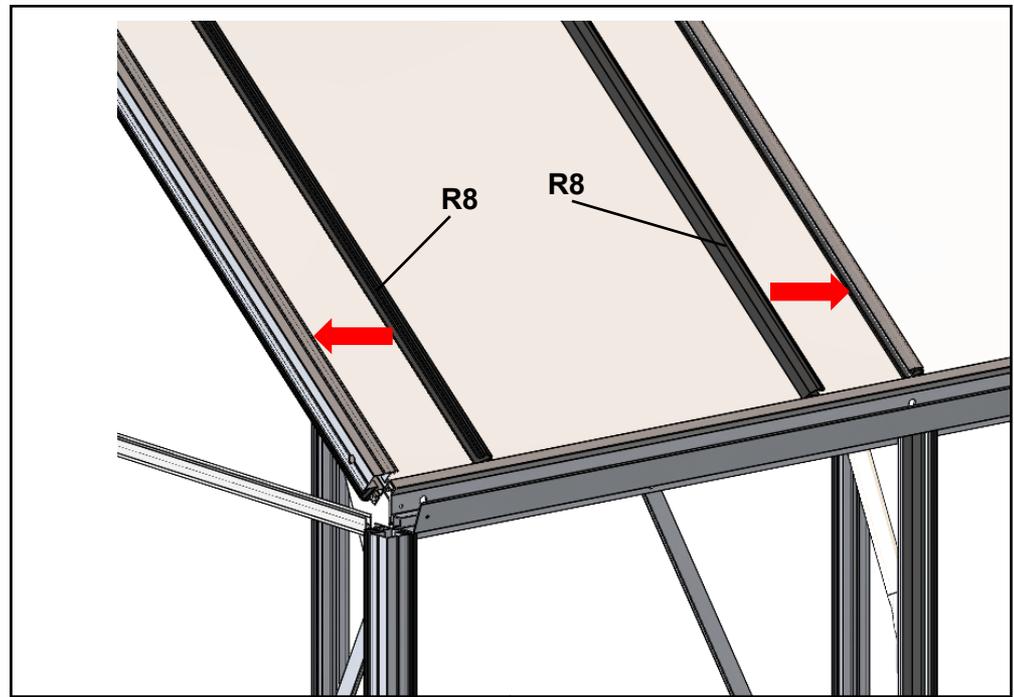



Installieren Sie Leisten zur Befestigung jedes einzelnen Glasstücks.

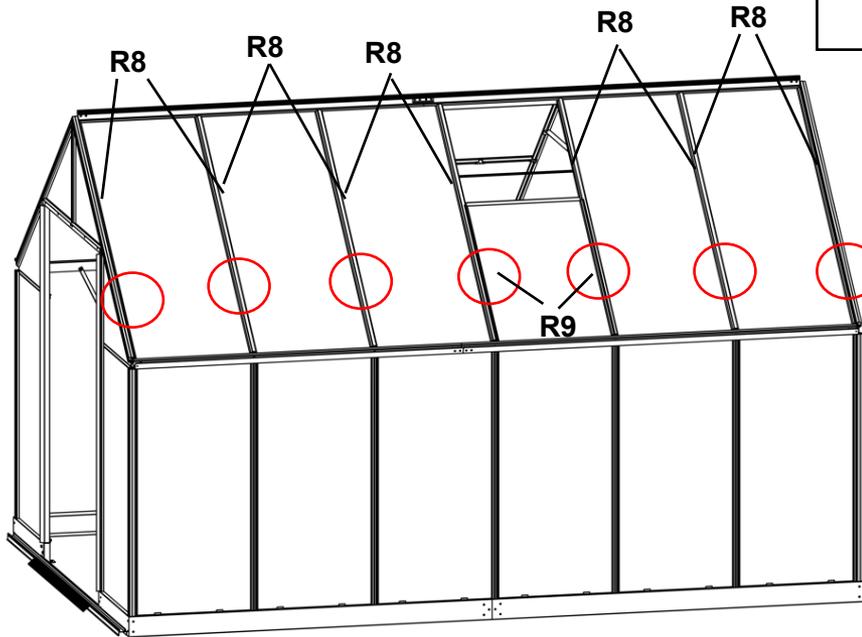


A7		2x
A8		2x
C4		2x
F2		24x
F3		24x

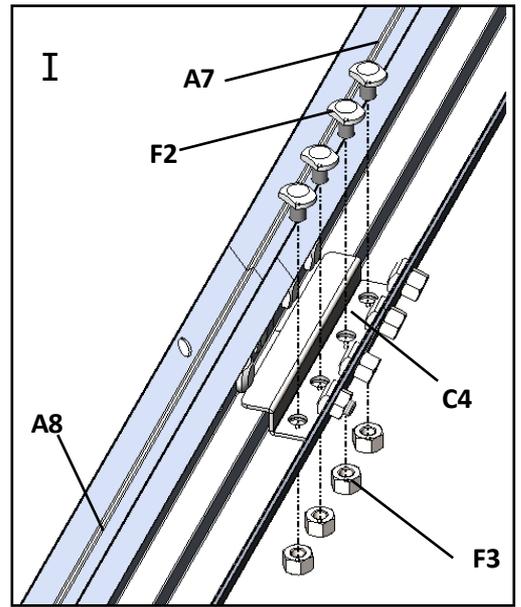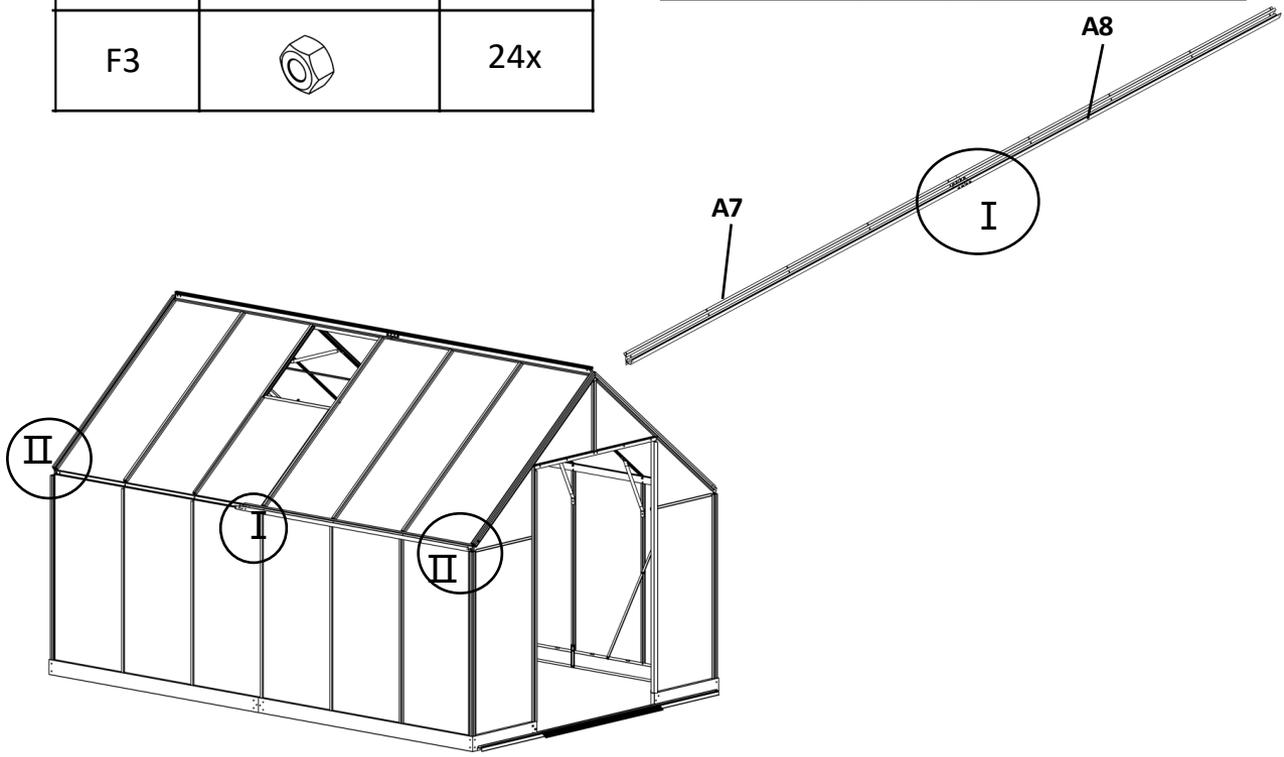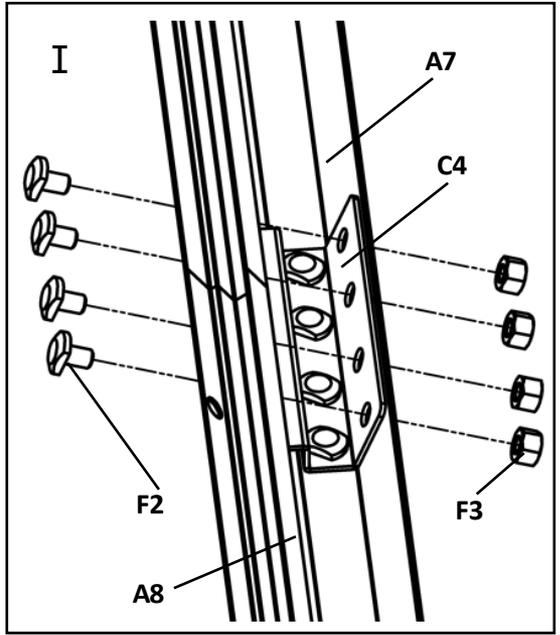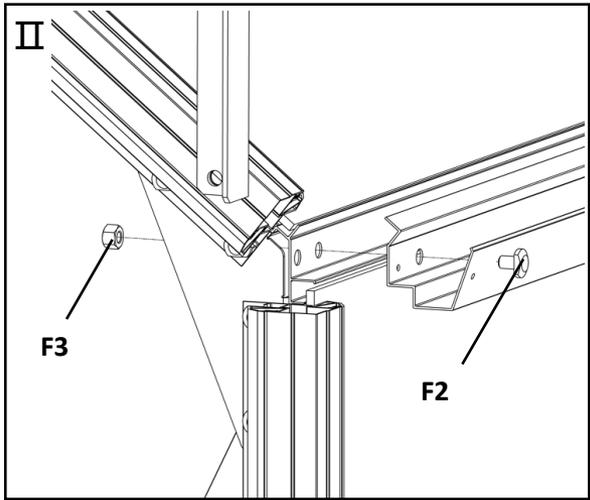


R19		2x
R20		2x

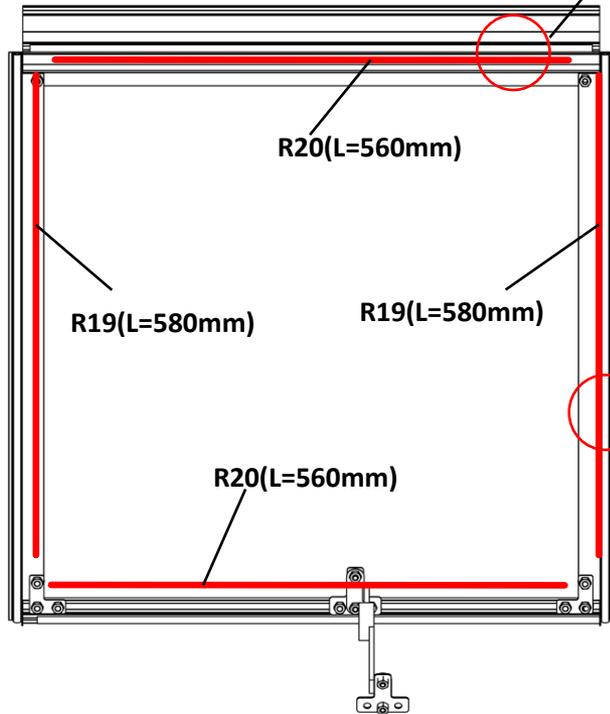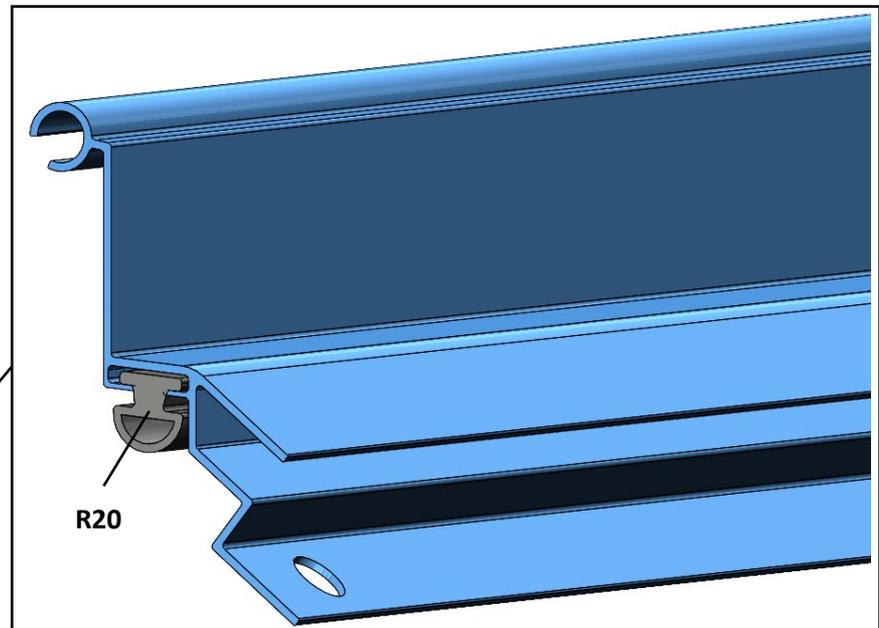

Dehnen Sie beim Einbau das Gummiband aus, legen Sie es ein und passen Sie es dann auf die Länge an der linken und rechten Seite an.

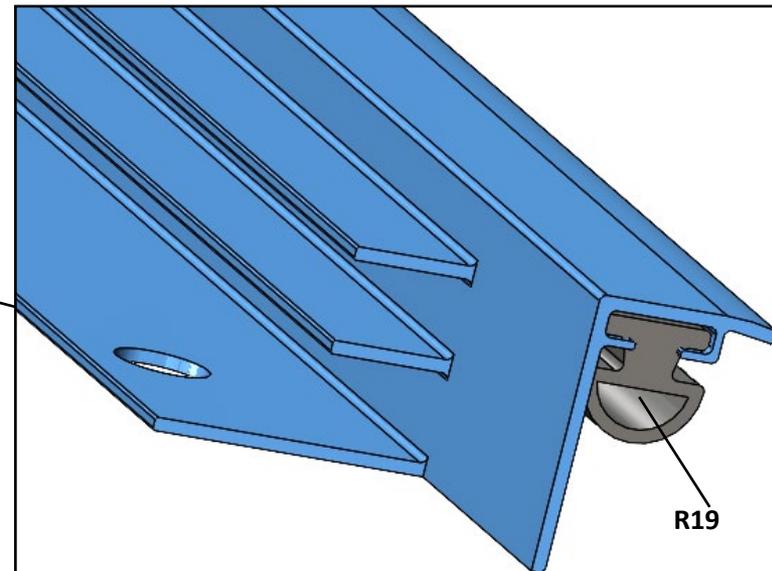







A25		2x	F2		8x	C14		4x
A23L		2x	F3		8x			
A23R		2x	P9		2x			
A26		2x						

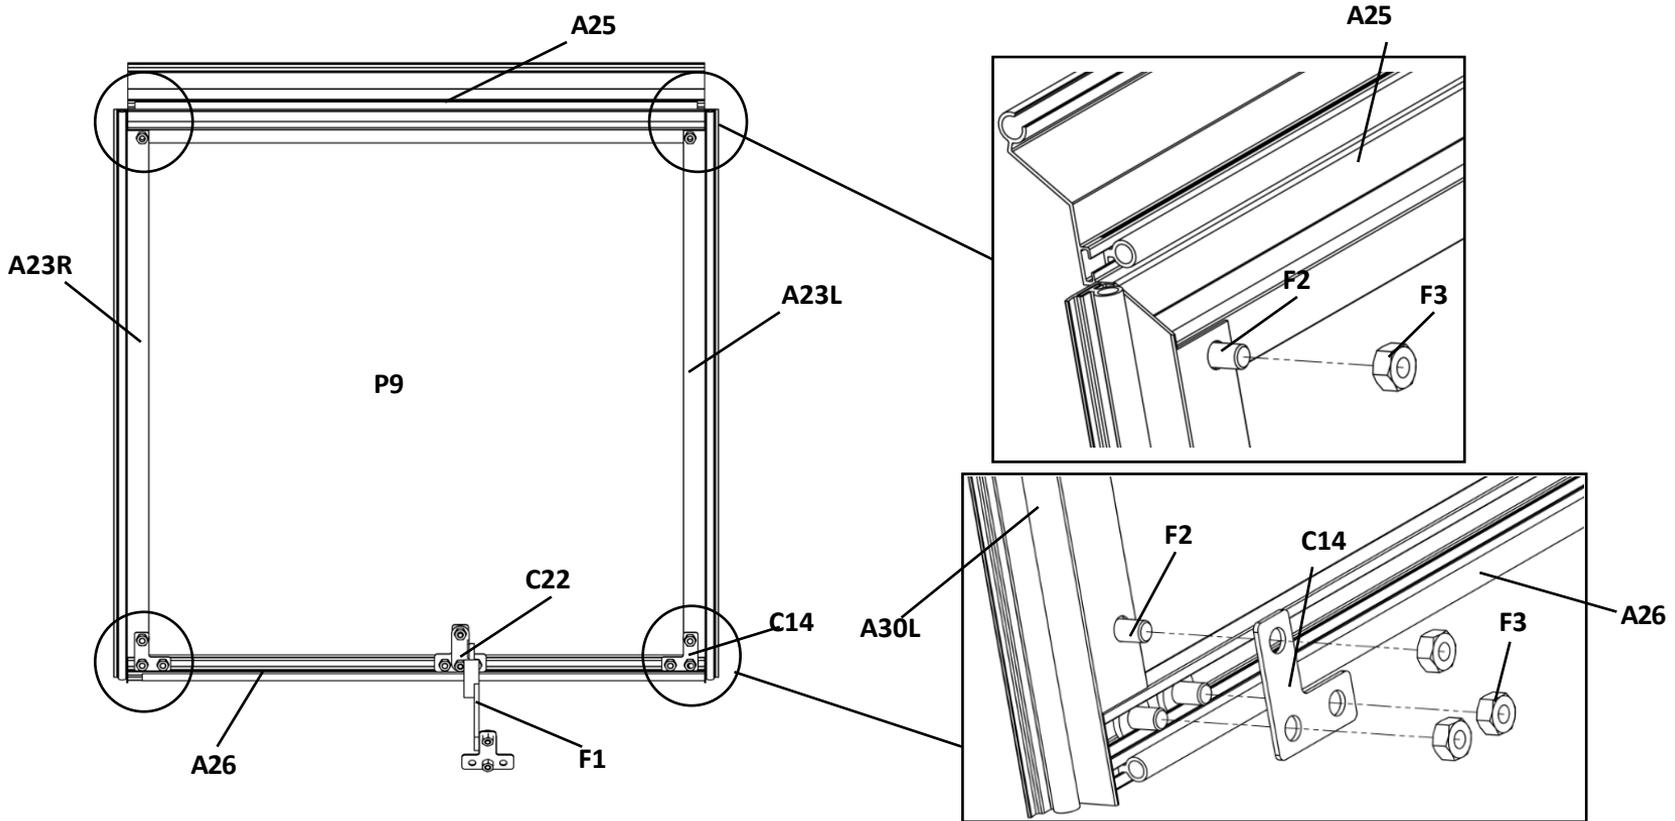

X8		1x
----	---	----


Kürzen und montieren Sie das Dichtband entsprechend der Größe.

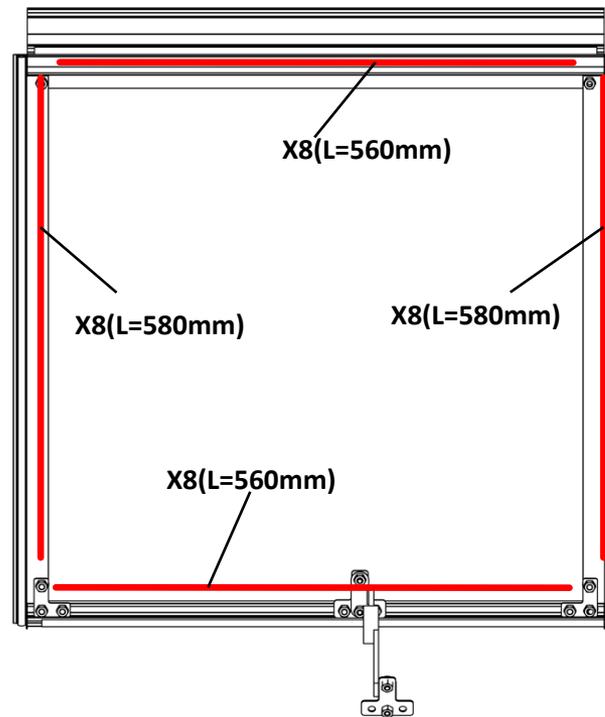

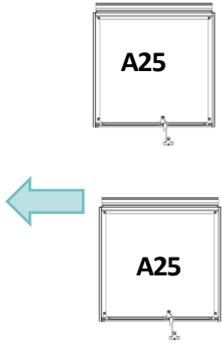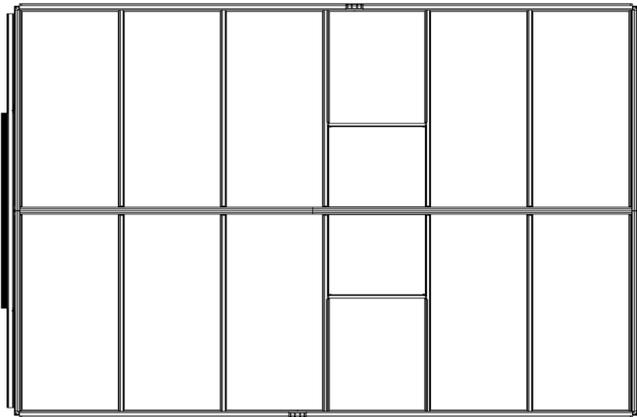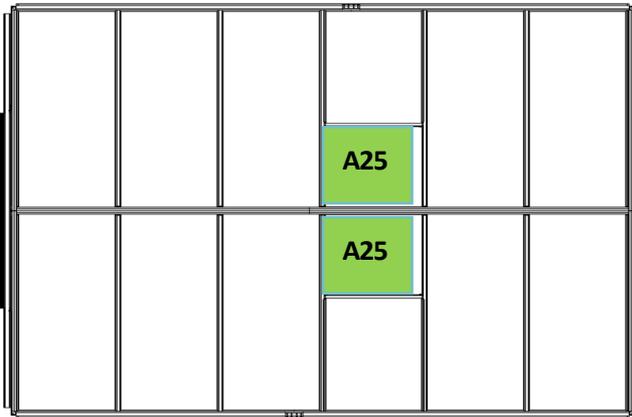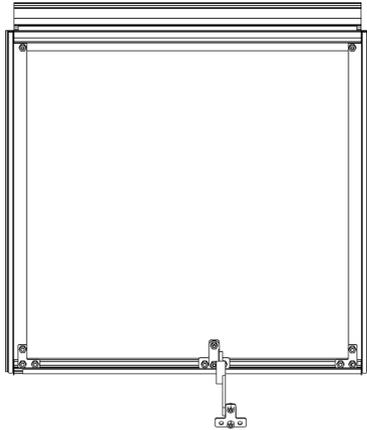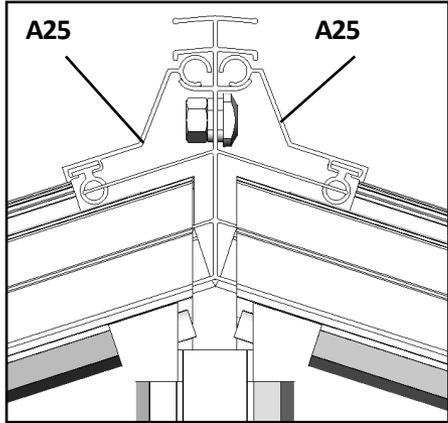






C18L		2x
C18R		2x
F11		4x
C15		4x
C11		4x
A19		2x
P8		4x
A17		2x
A18		2x
R22		2x
A20		2x
C16		4x

C17		4x
A21		2x

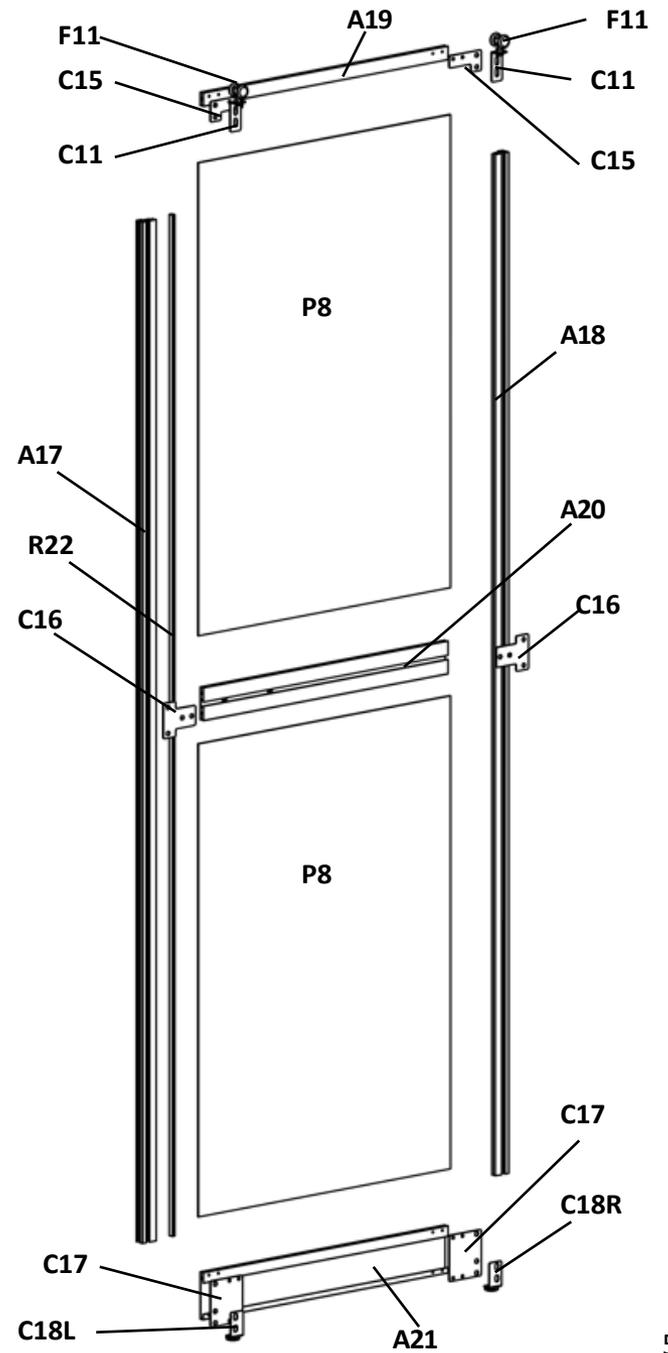


F2		72x
F3		72x
F5		4x
F13		4x
F6		4x

F9		4x
F10		4x
F12		4x
F16		24x

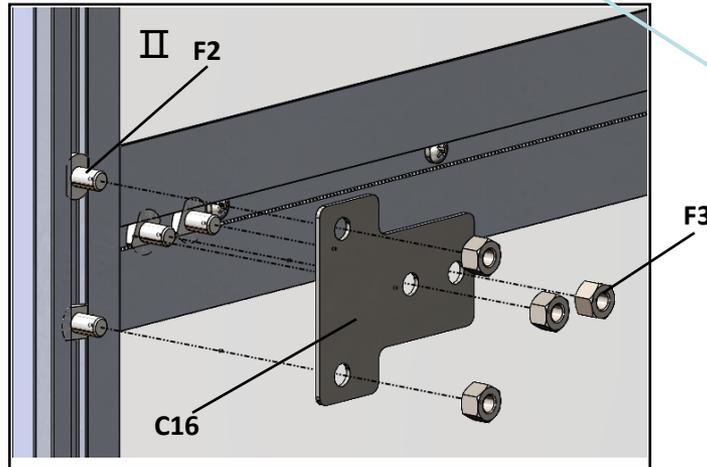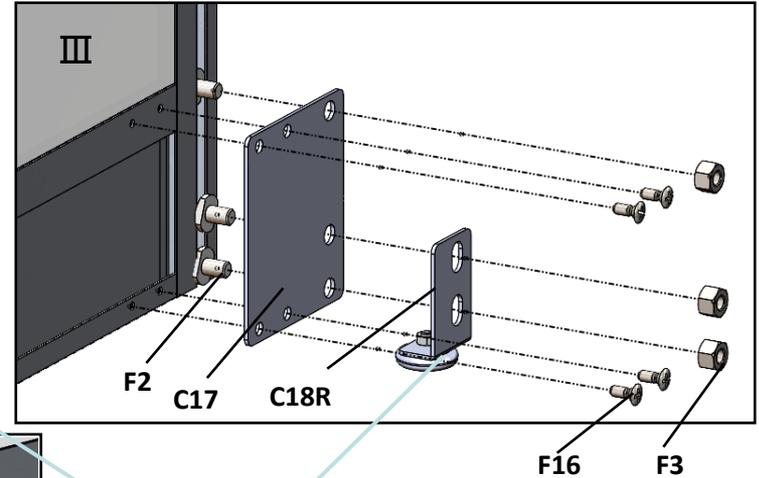
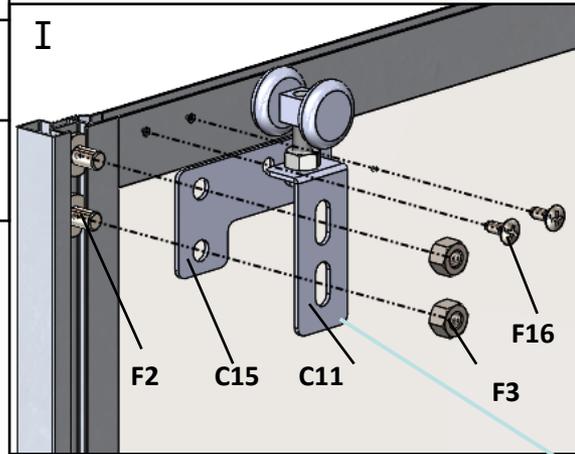
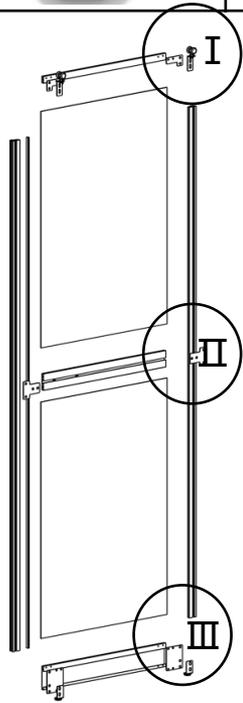
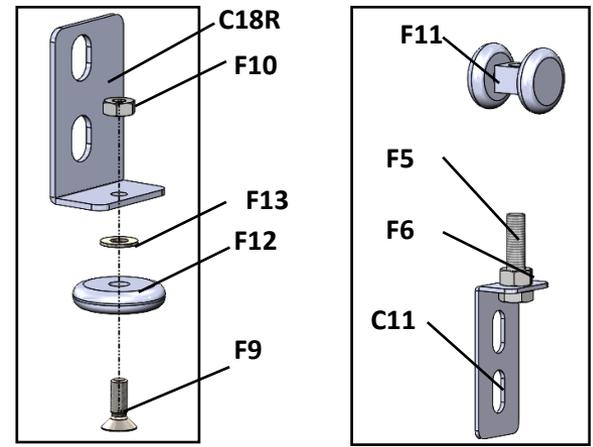





Durch Anpassen der Spannschrauben **C18R** und **C11** können die Türen nach oben oder unten bewegt und die Gesamthöhe der Tür eingestellt werden.

F15		4x
F14		2x



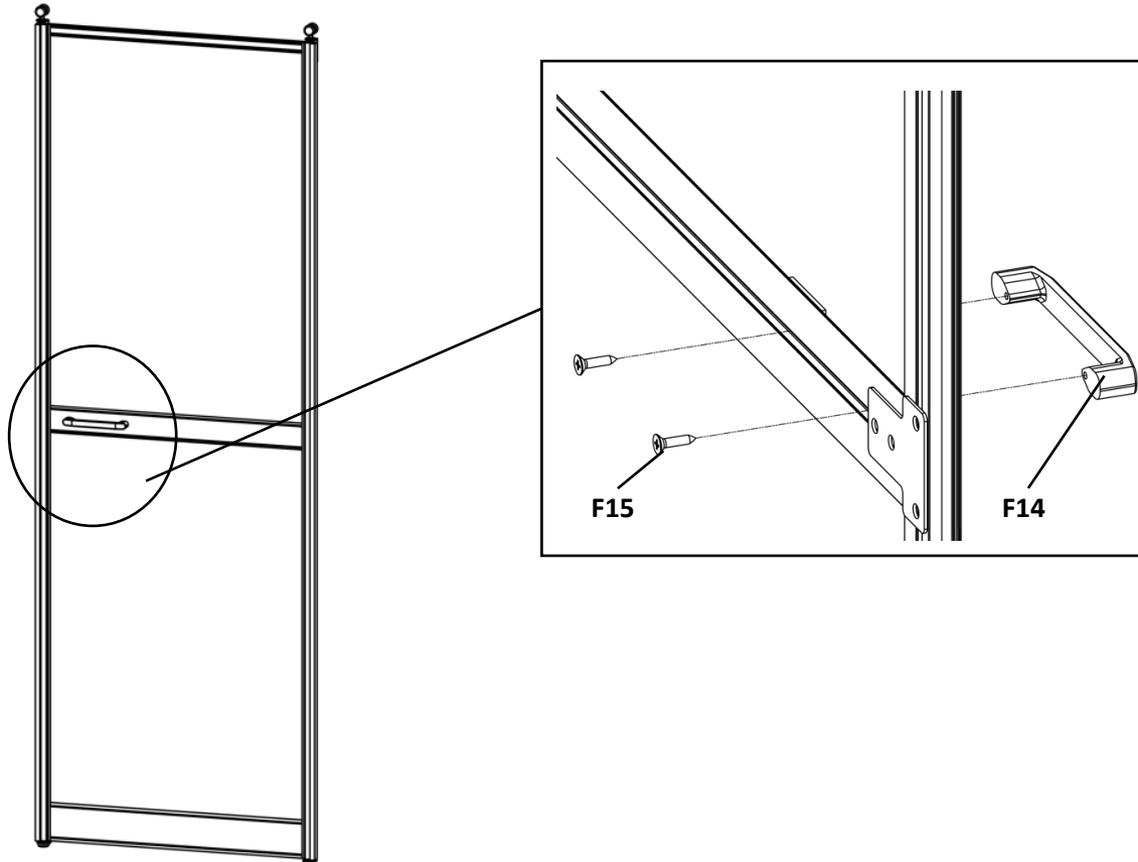


F2		6x
F3		6x
A15		1x

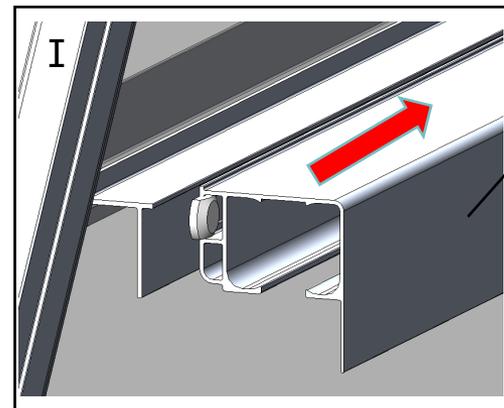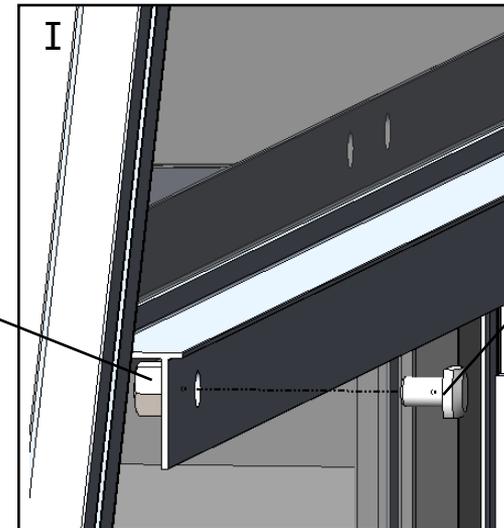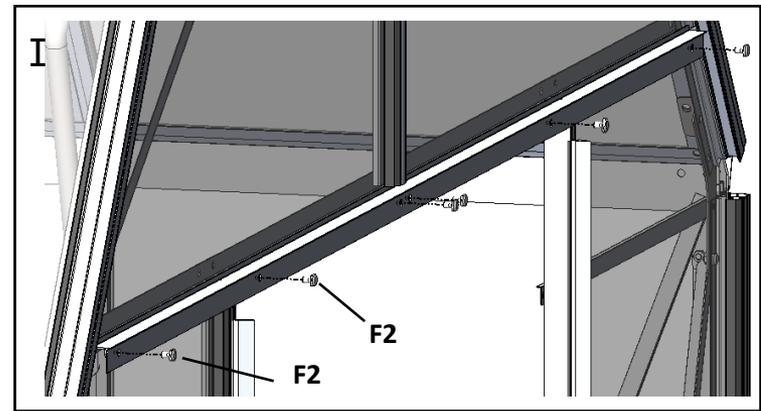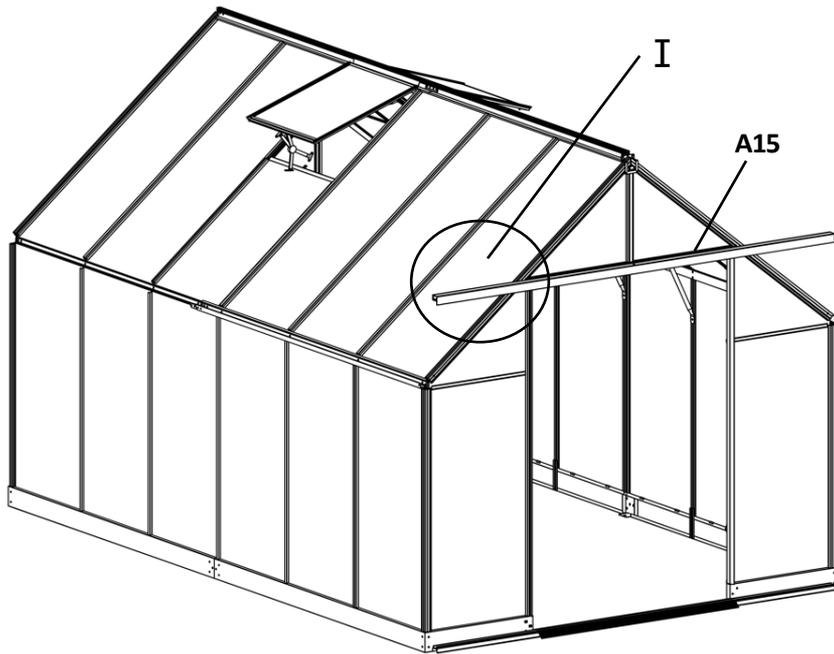


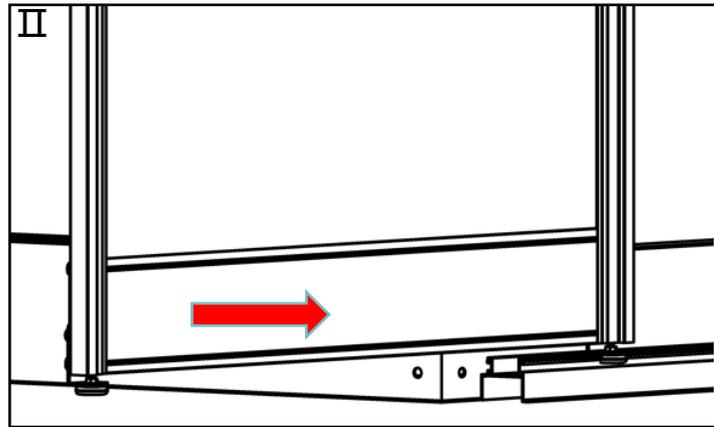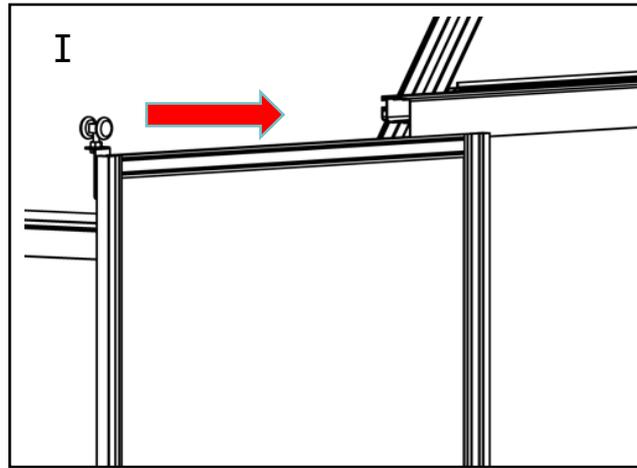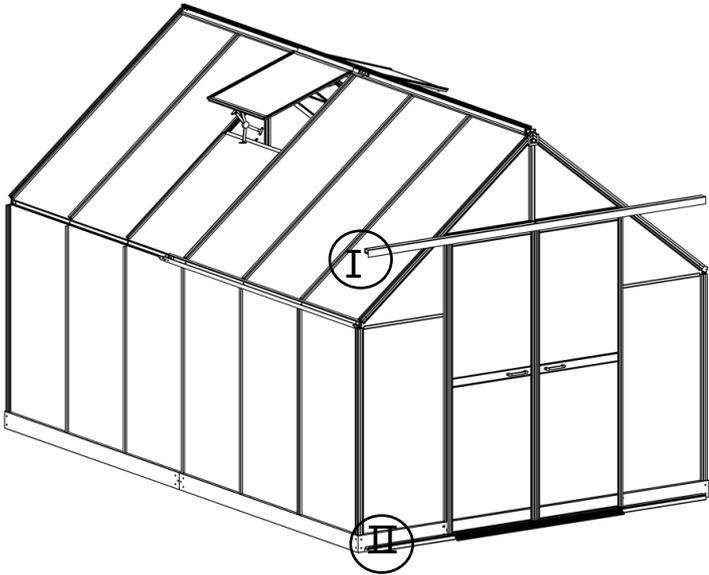

F2		4x
F3		4x
A16		2x

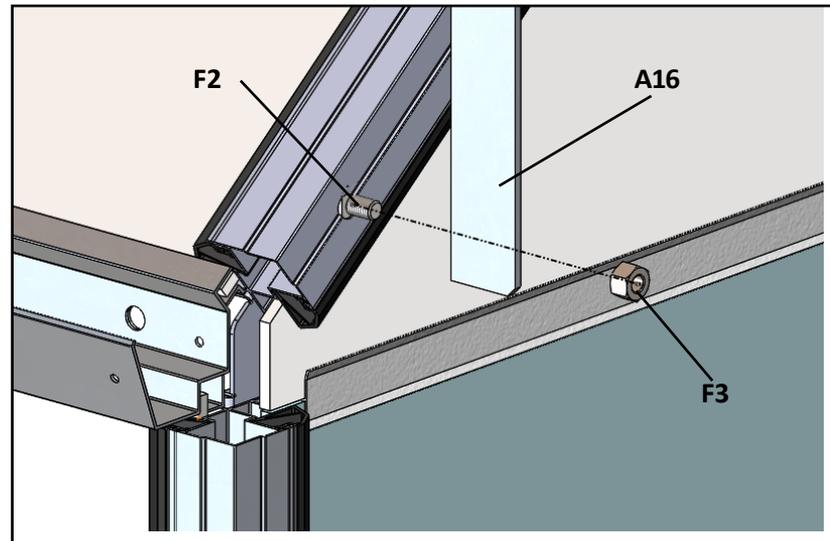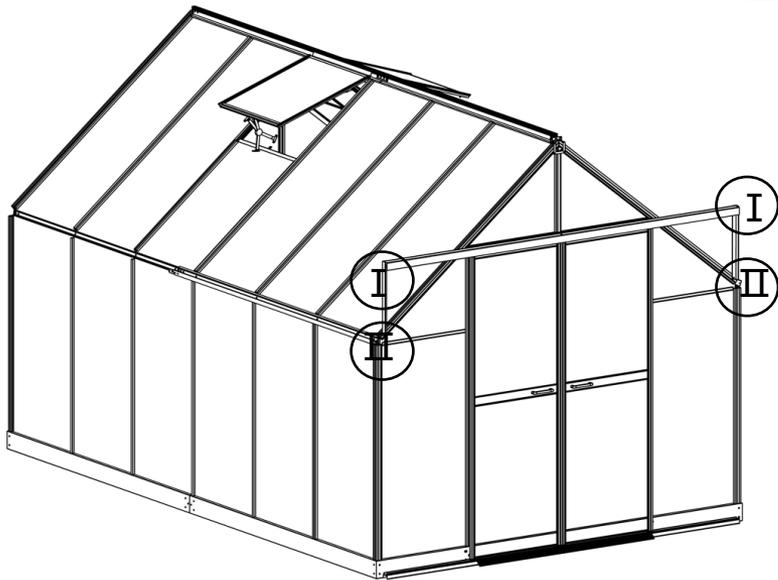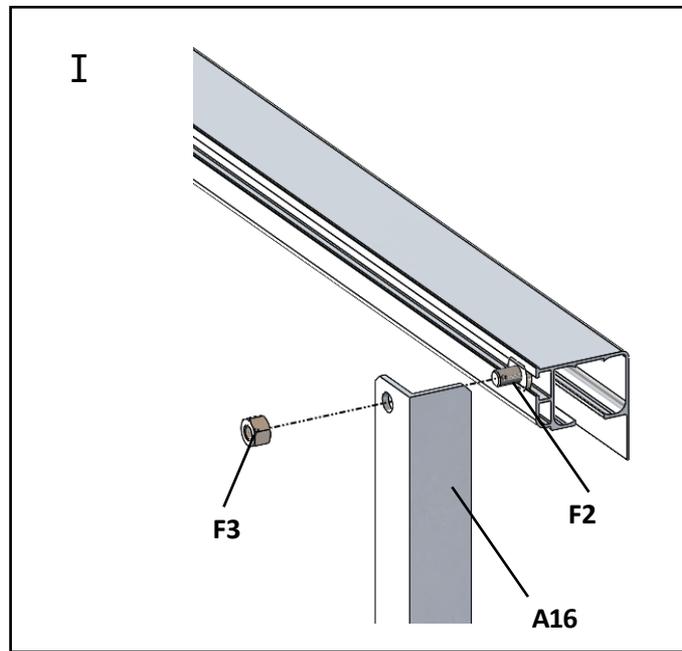

R1		2x
R2		2x
R3		2x
F8		8x
C24		2x

F2		4x
F3		4x
F7		12x
C19		4x

