


427009

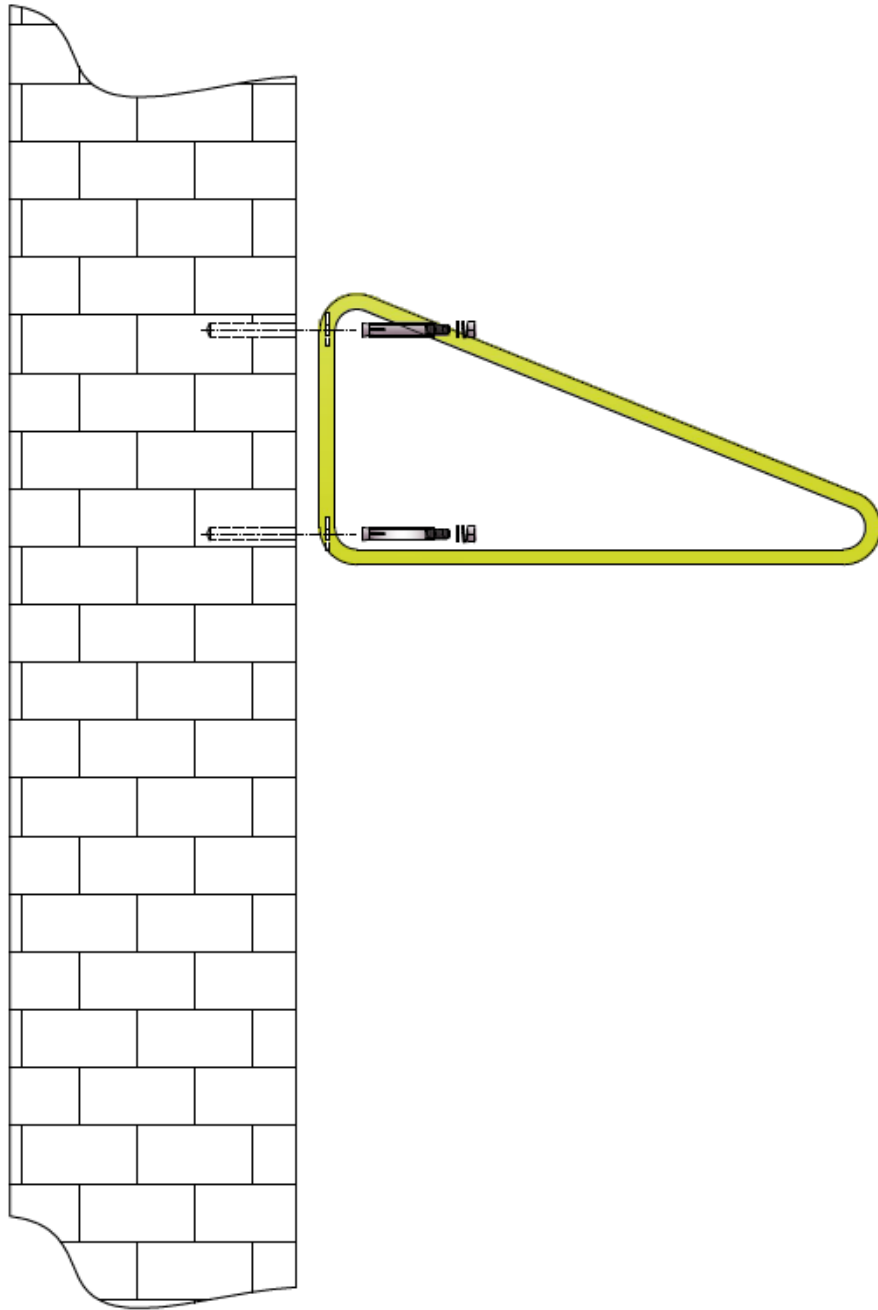

(CZ) Návod k instalaci:

Krok 1: Před vyvrtáním otvorů určete požadované umístění věšáku na kola;

Krok 2: Pomocí předem určených středových čar z kroku 1 označte umístění otvorů;

Krok 3: Vyvrtejte otvory podle velikosti rozpěrných kotevních šroubů a polohy otvoru.

Krok 4: Vyčistěte otvor pomocí vysavače nebo kompresoru. Nepoužívejte vodu. Je velmi důležité vyčistit otvor, aby bylo zajištěno správné uchycení rozpěrné kotvy.

Krok 5: Vložte rozpěrnou kotvu do otvoru.

Krok 6: Umístěte stojan na rozpěrnou kotvu, zajistěte přírubu a rozpěrný šroub pomocí rozpínací matice.

Krok 7: Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že těsně přiléhá ke zdi.

(SK) Návod na inštaláciu:

Krok 1: Pred vyvrtaním otvorov určte požadované umiestnenie vešiaka na bicykle;

Krok 2: Pomocou predurčených stredových čiar z kroku 1 označte umiestnenie otvorov;

Krok 3: Vyvrťajte otvory podľa veľkosti rozpínacích kotviacich skrutiek a polohy otvoru.

Krok 4: Vyčistite otvor pomocou vysávača alebo kompresora. Nepoužívajte vodu. Je veľmi dôležité vyčistiť otvor, aby bolo zabezpečené správne uchytienie rozpínacej kotvy.

Krok 5: Vložte rozpínaciu kotvu do otvoru.

Krok 6: Umiestnite stojan na rozpínaciu kotvu, zaistite prírubu a rozpínaciu skrutku pomocou rozpínacej matice.

Krok 7: Skontrolujte inštaláciu, aby ste sa uistili, že pevne prilieha k stene.

(PL) Instrukcja instalacji:

Krok 1: Przed wywierceniem otworów określ pożądane miejsce wieszaka na rowery;

Krok 2: Korzystając z wyznaczonych wcześniej linii środkowych z kroku 1, zaznacz miejsca otworów;

Krok 3: Wywierć otwory zgodnie z rozmiarem kołków rozporowych i pozycją otworów.

Krok 4: Wyczyść otwór za pomocą odkurzacza lub sprężarki. Nie używaj wody. Bardzo ważne jest dokładne oczyszczenie otworu, aby zapewnić prawidłowe osadzenie kołka rozporowego.

Krok 5: Umieść kołek rozporowy w otworze.

Krok 6: Umieść stojak na kołku rozporowym, zabezpiecz kołnierz i śrubę rozporową za pomocą nakrętki rozporowej.

Krok 7: Sprawdź instalację, aby upewnić się, że mocno przylega do ściany.

(DE) Installationsanleitung:

Schritt 1: Bestimmen Sie vor dem Bohren der Löcher die gewünschte Position des Fahrradhalters;

Schritt 2: Markieren Sie mithilfe der zuvor festgelegten Mittellinien aus Schritt 1 die Position der Löcher;

Schritt 3: Bohren Sie die Löcher entsprechend der Größe der Spreizanker und der Lochposition.

Schritt 4: Reinigen Sie das Loch mit einem Staubsauger oder Kompressor. Verwenden Sie kein Wasser. Es ist sehr wichtig, das Loch gründlich zu reinigen, um eine korrekte Verankerung des Spreizankers zu gewährleisten.

Schritt 5: Setzen Sie den Spreizanker in das Loch ein.

Schritt 6: Setzen Sie den Ständer auf den Spreizanker, sichern Sie die Flansch und den Spreizschraube mit einer Spreizmutter.

Schritt 7: Überprüfen Sie die Installation, um sicherzustellen, dass sie fest an der Wand sitzt.